

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-T815

Uživatelská příručka

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 5 Obsah balení
- 6 Rozvržení zařízení
- 8 Baterie
- 11 Karta SIM nebo USIM
- 13 Paměťová karta
- 15 Zapínání a vypínání zařízení
- 15 Dotykový displej
- 18 Domovská obrazovka
- 24 Zamknout displej
- 25 Oznamovací panel
- 29 Zadávání textu
- 31 Zachycení obrazovky
- 31 Spouštění aplikací
- 32 Více oken
- 37 Správa zařízení a dat
- 41 Připojování k televizoru

Aplikace

- 43 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 44 Moje soubory
- 45 Telefon
- 48 Kontakty
- 49 Zprávy
- 51 Internet
- 52 E-mail

- 53 Fotoaparát
- 62 Galerie
- 64 Smart Manager
- 65 S Plánovač
- 67 SideSync 3.0
- 72 Hudba
- 73 Video
- 74 Poznámka
- 74 Hodiny
- 76 Kalkulačka
- 77 Aplikace Google

Nastavení

- 79 Úvod
- 79 Wi-Fi
- 81 Bluetooth
- 83 Režim Letadlo
- 83 Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
- 84 Použití dat
- 85 Mobilní sítě
- 85 Další nastavení připojení
- 87 Zvuky a oznámení
- 88 Zobrazení
- 88 Pohyby a gesta
- 89 Aplikace
- 89 Pozadí
- 89 Zamykací obr. a zabezp.
- 93 Soukromí

96	Usnadnění
97	Účty
98	Záloha a obnovení
98	Jazyk a zadávání
99	Baterie
99	Úložiště
99	Příslušenství
100	Datum a čas
100	Uživatelská příručka
100	O zařízení

Dodatek

101	Řešení problémů
106	Vyjmutí baterie

Základy

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na **Aplik.** → **Nastavení** → **O zařízení**.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Obsah balení



Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Průvodce rychlým spuštěním



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.



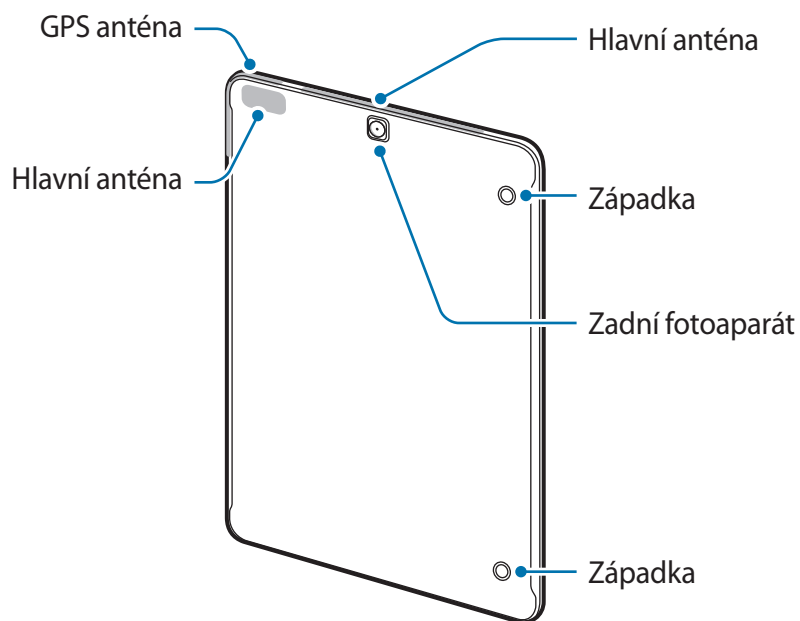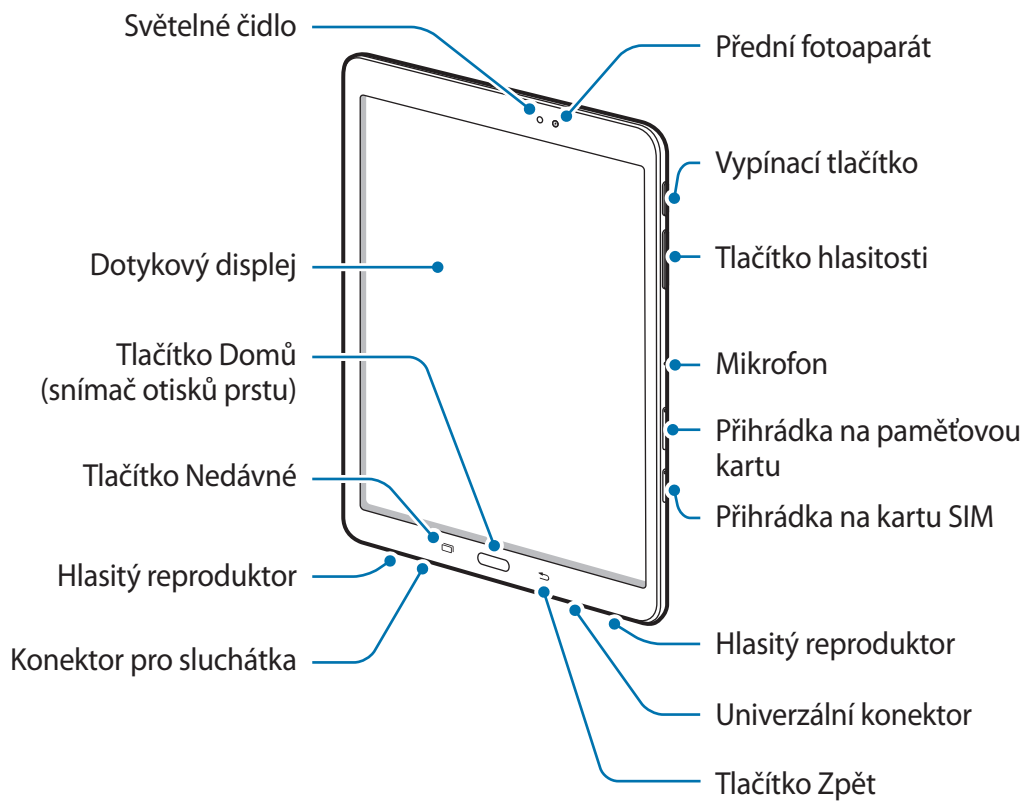


Rozvržení zařízení





- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
 Nedávné	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací. • Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené obrazovky.
 Domů	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
 Zpět	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Baterie


Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- 1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

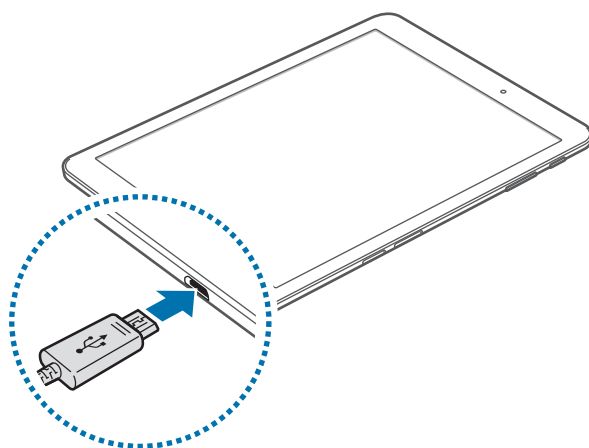

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
- 3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Zobrazení zbývajících doby nabíjení

Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Baterie**.



Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení. Zbývajících doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo horkých podmínkách.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí aplikace Smart Manager.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je napájecí adaptér USB, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Baterie** → **Úsporný režim** a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.

Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku **Spustit úsporný režim** a vyberte možnost.

Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu zařízení provádí následující funkce:

- Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Baterie** → **Ultra úsporný režim** a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.

Chcete-li Ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Vypnout Ultra úsporný režim**.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.


Karta SIM nebo USIM

Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.



- Se zařízením pracují pouze karty nano-SIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

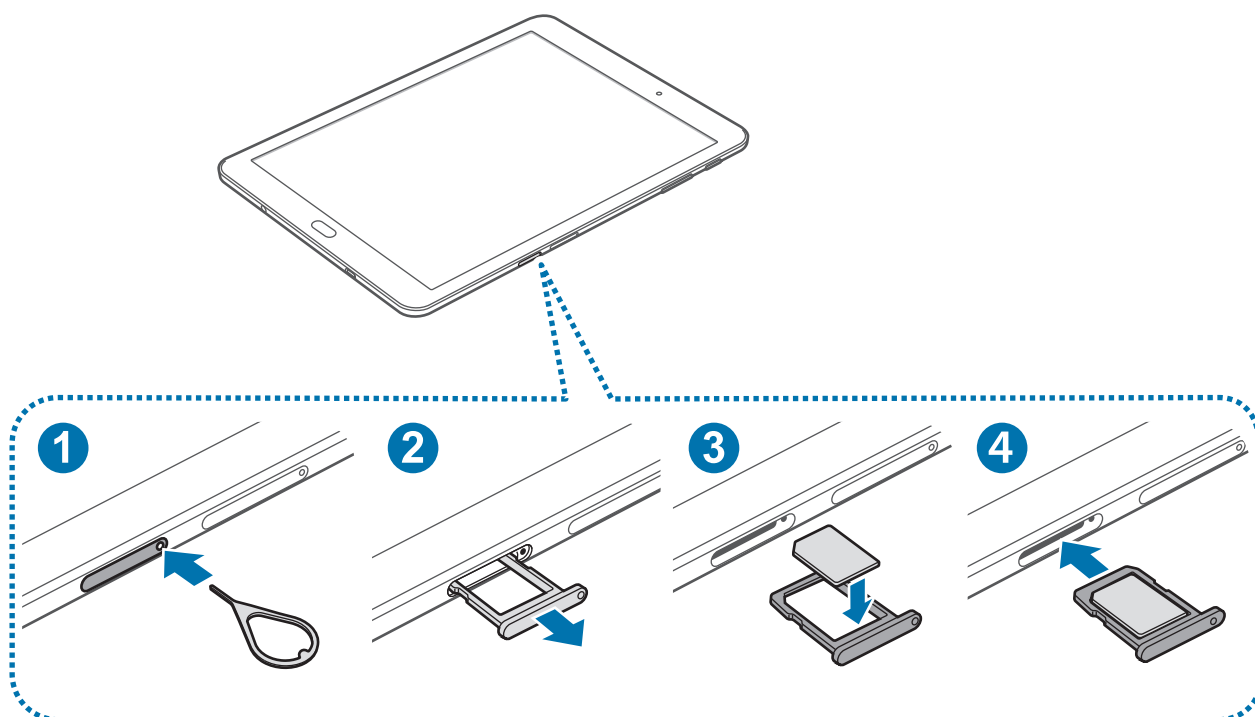

1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.



Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

- 2 Příhrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.
- 3 Vložte do příhrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.




Budte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

- 4 Příhrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.

Vyjmutí karty SIM nebo USIM

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v příhrádce tuto příhrádku na kartu SIM otevřete.
- 2 Příhrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.
- 3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.

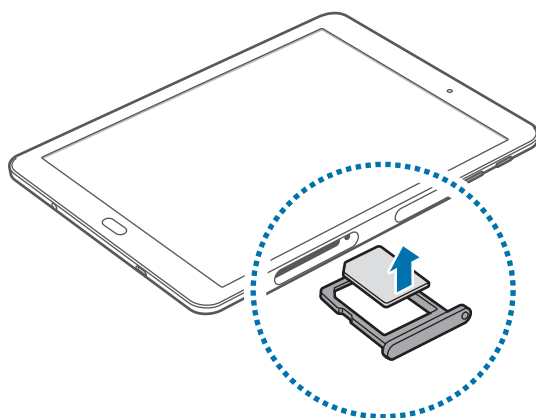

- 4 Příhrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.

Paměťová karta

Instalace paměťové karty



Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.



- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

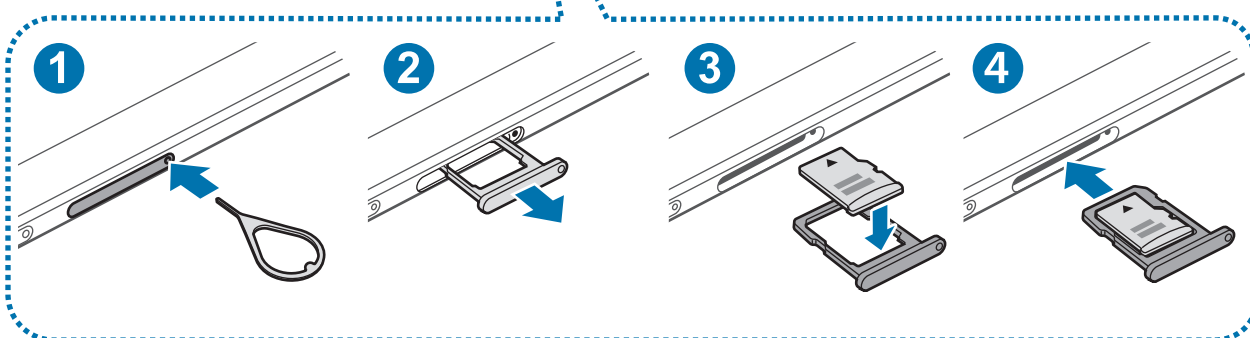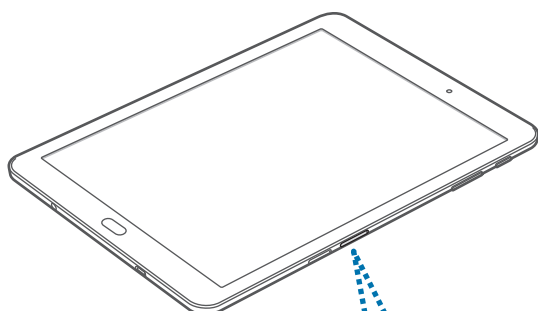

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku uvolníte.



Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

- 2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
- 3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky na paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- 4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu.**

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **FORMÁTOVAT SD KARTU** → **ODSTRANIT VŠE.**



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku **Vypnout.**



- Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Dotykový displej




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

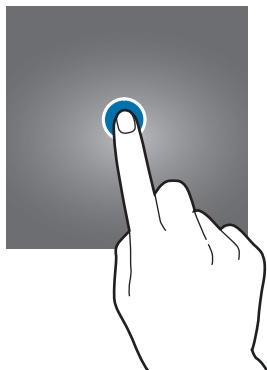


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.




Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

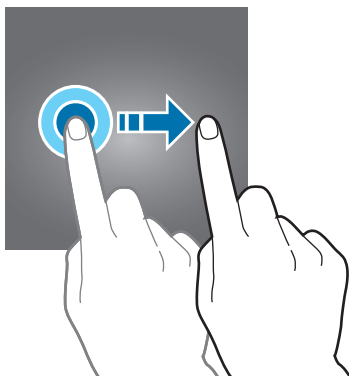


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

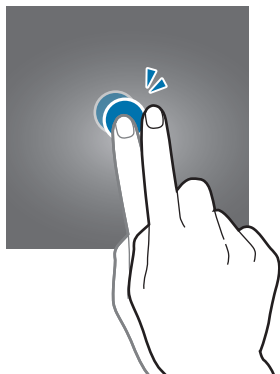



Tažení

Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, táhněte nahoru nebo dolů.

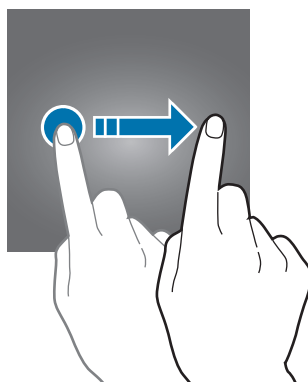

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.

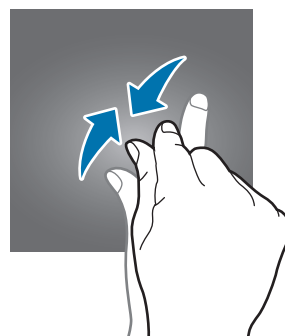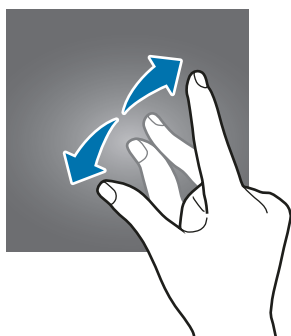

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.


Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.



Možnosti domovské obrazovky


Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje pro domovskou obrazovku a další.

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Nástroje:** Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

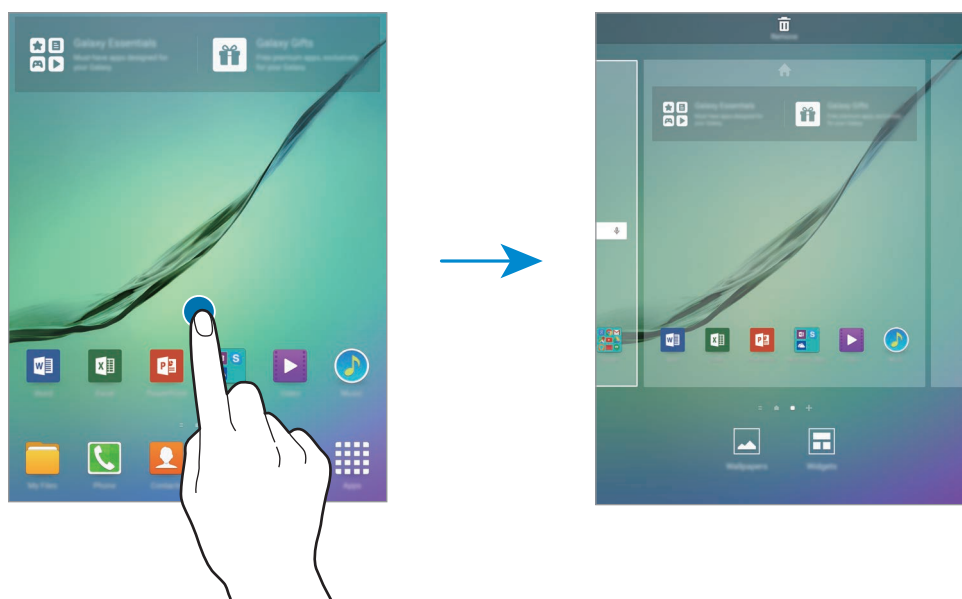


Přehled Flipboard

Umožňuje zobrazit nejnovější články v různých kategoriích. Pomocí této funkce tak můžete získat přístup ke zprávám, které vás zajímají.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  nebo táhněte doprava, abyste otevřeli funkci Přehled Flipboard. Táhnutím nahoru nebo dolů můžete v jednotlivých kategoriích zpráv procházet články.

Chcete-li aplikaci Přehled Flipboard deaktivovat, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte ji. Potom táhněte doprava a zrušte zaškrtnutí políčka v horní části panelu Přehled Flipboard.

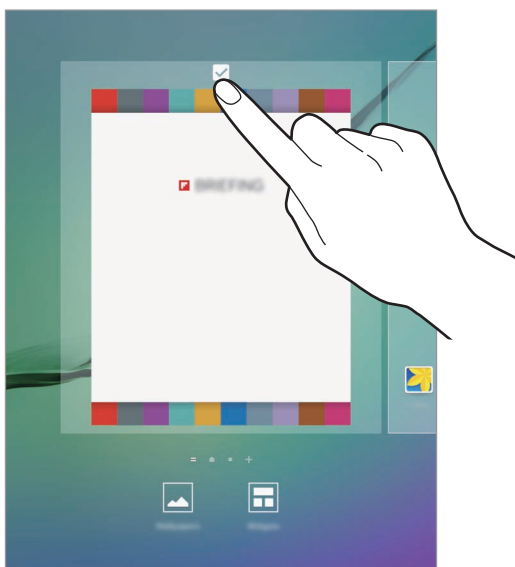

Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

Přesunutí a odstranění položky

Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.


Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

Vytváření složek

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- 2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.

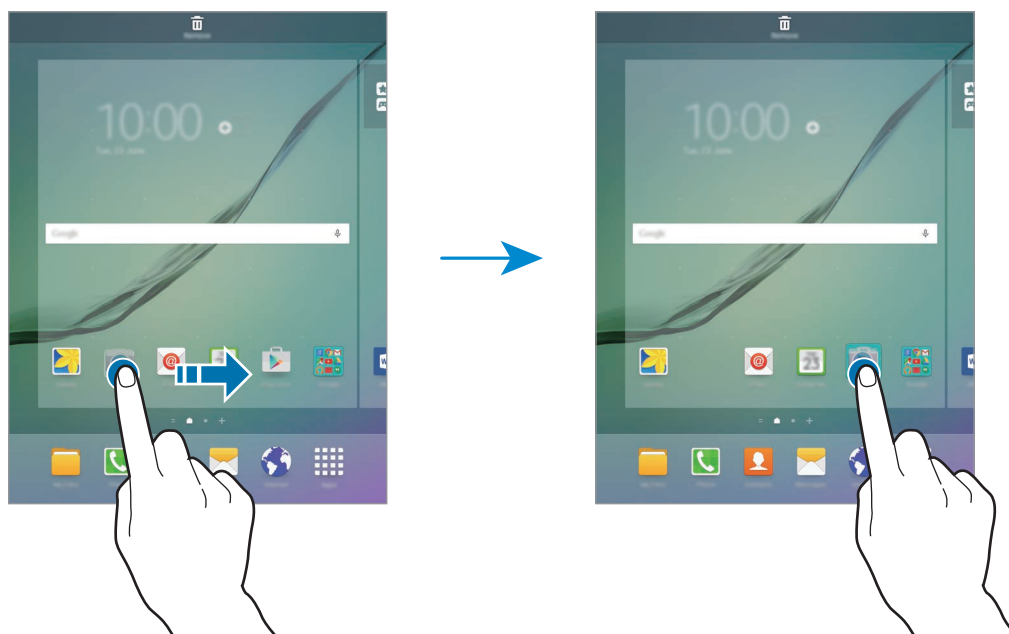

- 3 Klepněte na položku **Zadejte název složky.** a zadejte název složky.

Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.

Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku **+**.

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku .

Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně.

Přesouvání položek



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.


Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Vytváření složek



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**.
- 2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
- 3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.

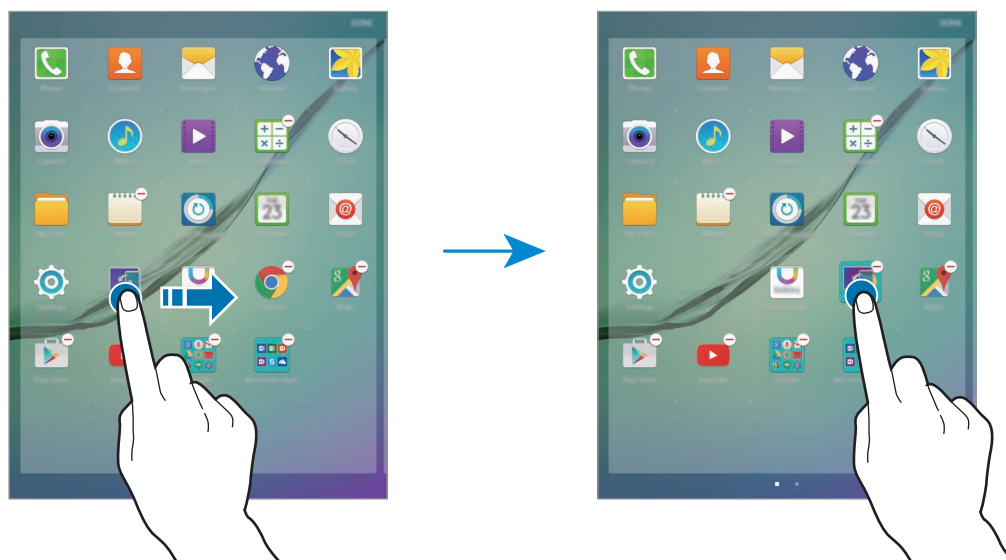

4 Klepněte na položku **Zadejte název složky**, a zadejte název složky.

Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.




Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.


Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní

Ikona	Definice
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Zamknout displej

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko domů, potom prstem táhněte jakýmkoliv směrem.

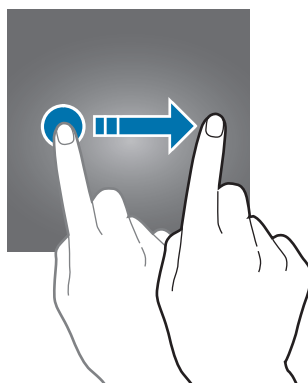

Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým informacím.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

PIN

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Otisky prstů


Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstu](#).

Oznamovací panel


Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

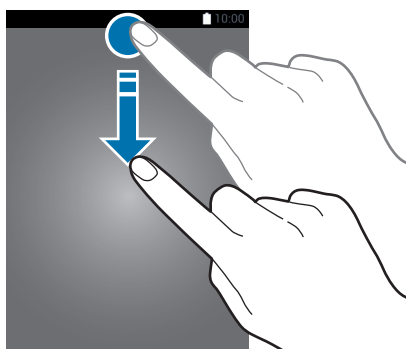

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

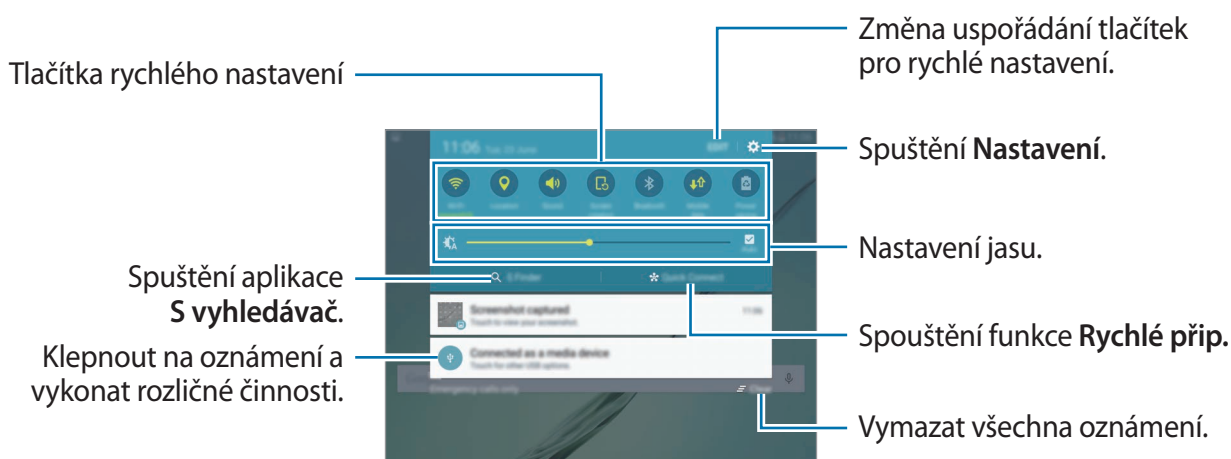

Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Táhnutím doleva nebo doprava v oblasti s tlačítky zobrazíte další tlačítka. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku **UPRAVIT**, klepněte na tlačítko a podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

S vyhledávač

Hledání různorodého obsahu pomocí klíčového slova.

Vyhledávání obsahu v zařízení

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **S vyhledávač**.

Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku  a klíčové slovo řekněte.

Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítka filtrování pod vyhledávacím polem a vyberte podrobnosti filtrování.

Nastavení kategorií pro vyhledávání

Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.

Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Vyberte hledaná místa** a vyberte kategorie.

Rychlé přip.

Automaticky vyhledá nedaleká zařízení a rychle se k nim připojí.



- Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje, aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct dříve, než na svém zařízení spustíte funkci **Rychlé přip.**
- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.

Připojování k ostatním zařízením

1

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**

Pokud tuto funkci používáte poprvé, vyberte možnost viditelnosti a klepněte na položku **ZAPNOUT RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.**

Po otevření panelu se automaticky aktivuje funkce Wi-Fi a zařízení vyhledá nejbližší zařízení.



Pokud jste si na zařízení nainstalovali Samsung Link, objeví se seznam zařízení registrovaných ve službě Samsung Link v horní části obrazovky. Více informací o službě Samsung Link naleznete na link.samsung.com.

2

Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.

Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

Chcete-li změnit nastavení viditelnosti svého zařízení, klepněte na položku **NAST.** → **Viditelnost zařízení**, potom vyberte možnost.

Opětovné hledání zařízení

Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.

Klepněte na položku **OBN.** a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

Sdílení obsahu

Sdílí obsah s připojenými zařízeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
- 3 Klepněte na položku **Sdílet obsah** a vyberte kategorii médií.
- 4 Odešlete obsah do připojeného zařízení podle pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na kategorii vybraných médií.

Screen Mirroring

Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší obrazovce prostřednictvím bezdrátového připojení.

Pokud velká obrazovka, například televizor, nepodporuje funkci Screen Mirroring, aktivujte funkci pomocí kompatibilního příslušenství. Mezi kompatibilní příslušenství patří HomeSync a klíček AllShare Cast.

Chcete-li na svém zařízení tuto funkci aktivovat, otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **UPRAVIT** → **Screen Mirroring**. Více informací o připojení svého zařízení k velké obrazovce naleznete v uživatelské příručce velké obrazovky nebo příslušenství s aktivovanou funkcí Screen mirroring.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na síťovém připojení.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.


Zadávání textu

Rozvržení klávesnice


Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



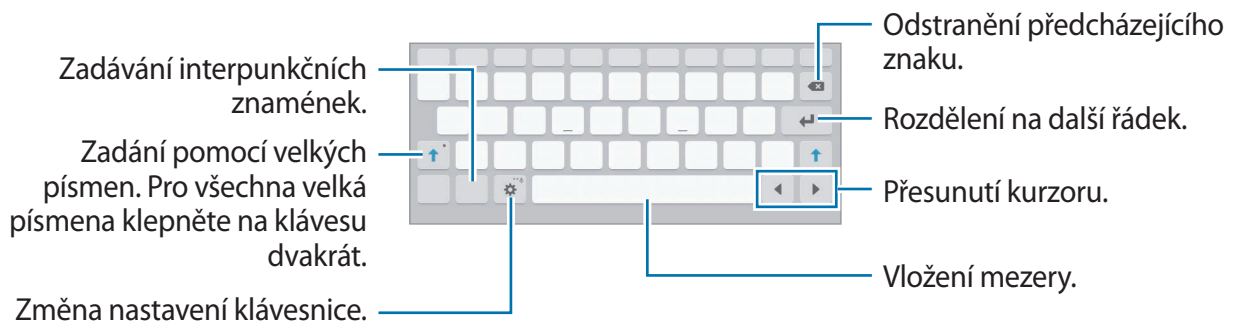

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.




Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Jazyky zadávání** → **Přidat jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejetete prstem po mezeríku doleva nebo doprava.


Další funkce klávesnice

Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku  a podržte ji. Místo ikony  se mohou v závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.



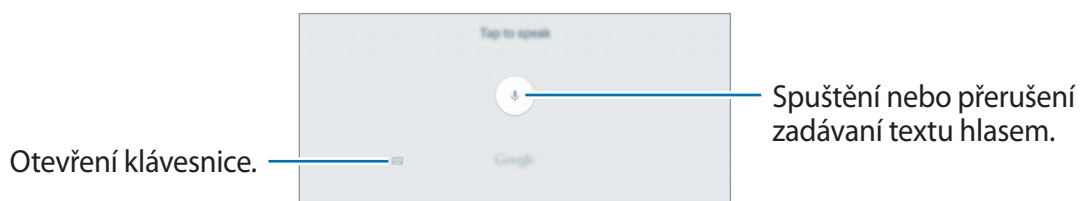

-  : Zadávání textu hlasem.

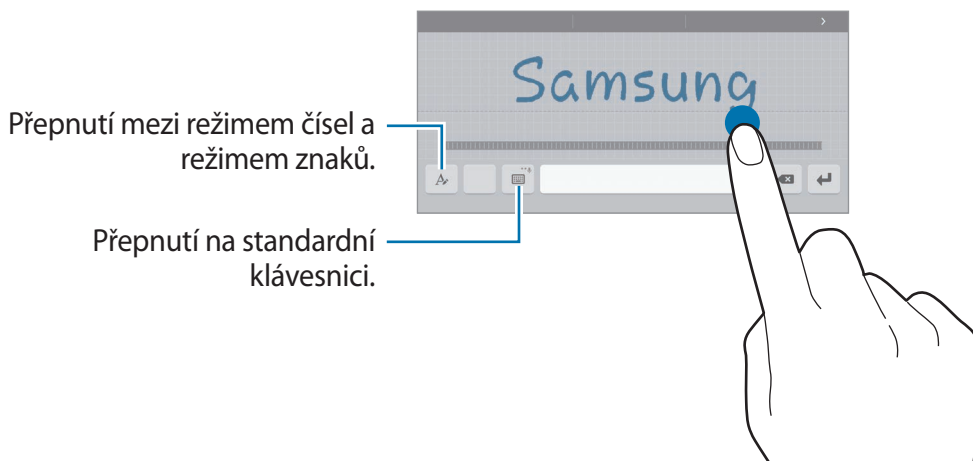



-  : Přepnutí do režimu ručního psaní.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.






-  : Vložení položky ze schránky.
-  : Vložení emotikonů.
-  : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné místo přesunutím jezdce.
-  : Změna nastavení klávesnice.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

Slovník

Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat definice slov.

- 1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu  nebo .
- 2 V seznamu možností klepněte na položku **Slovník**.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku  vedle slovníku.
- 3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku , abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku **HLEDAT NA WEBU**, abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.


Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).




Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku  a vyberte okno poslední aplikace.

Ukončení aplikace

Klepnutím na položku  a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku **ZAVŘÍT VŠE**.


Více oken

Úvod


Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

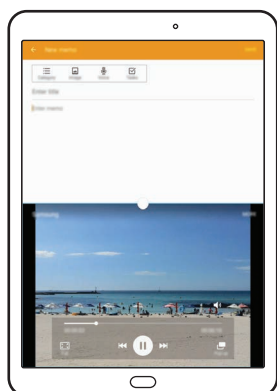

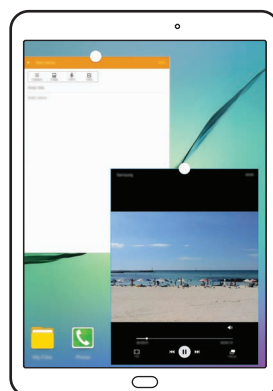


Zobrazení rozdělené obrazovky



Zobrazení v novém okně


Zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 Klepnutím na položku  otevřete seznam posledních aplikací.
- 2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku . Zvolená aplikace se spustí v horním okně.

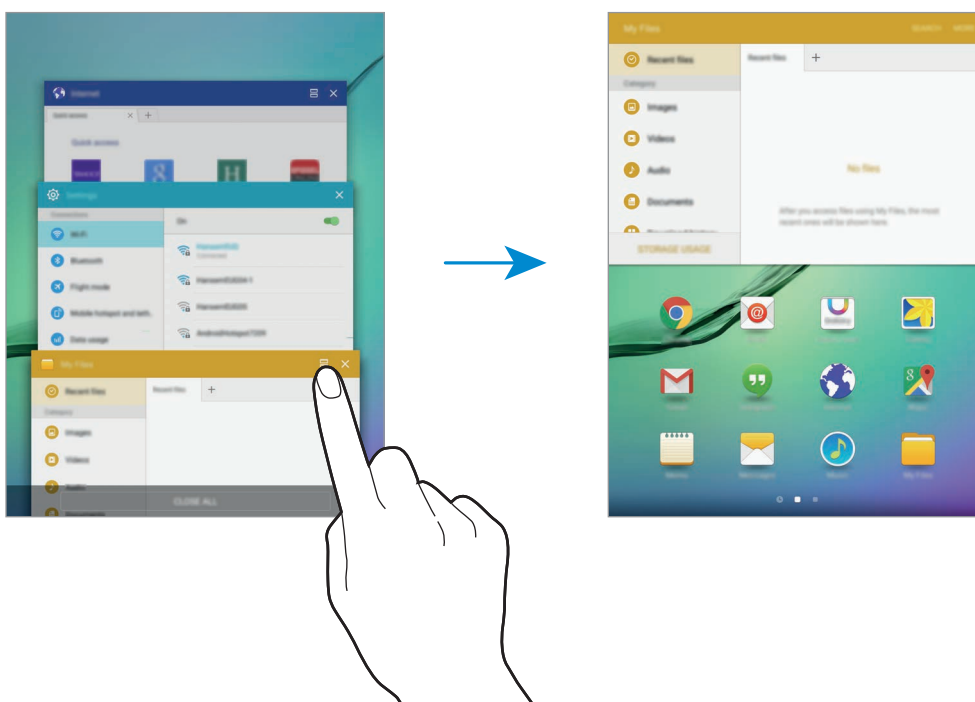


- 3 Vyberte další aplikaci, která se má spustit.






Zobrazení rozdělené obrazovky můžete také spustit klepnutím na položku  a jejím přidržením.

Používání dalších možností

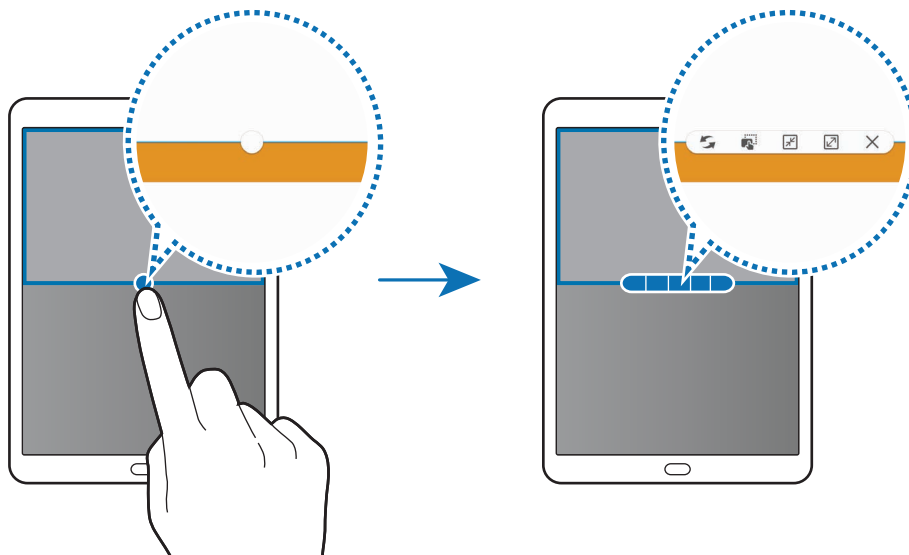


Pokud používáte aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky, vyberte okno aplikace a klepněte na kruh mezi okny aplikací, aby se otevřely následující možnosti:

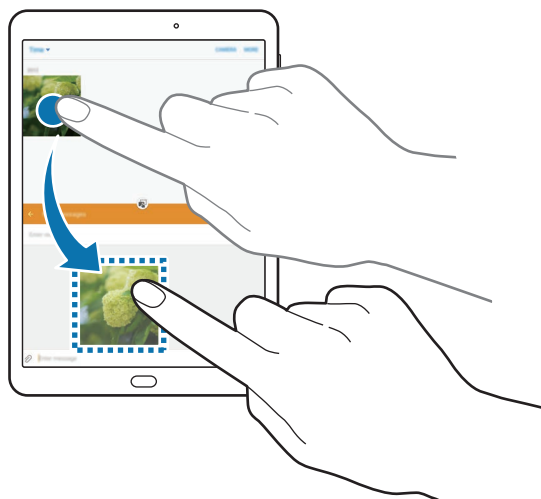

-  : Přepínání poloh mezi okny aplikací.
-  : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.




Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

-  : Minimalizace okna.
-  : Maximalizace okna.
-  : Uzavření aplikace.


Nastavení velikosti okna

Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

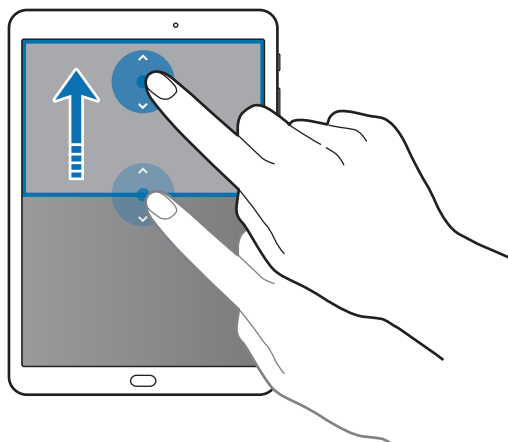

Zobrazení v novém okně

- 1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete zobrazit v novém okně.
- 2 Táhněte diagonálně směrem dolů z jednoho z horních rohů.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

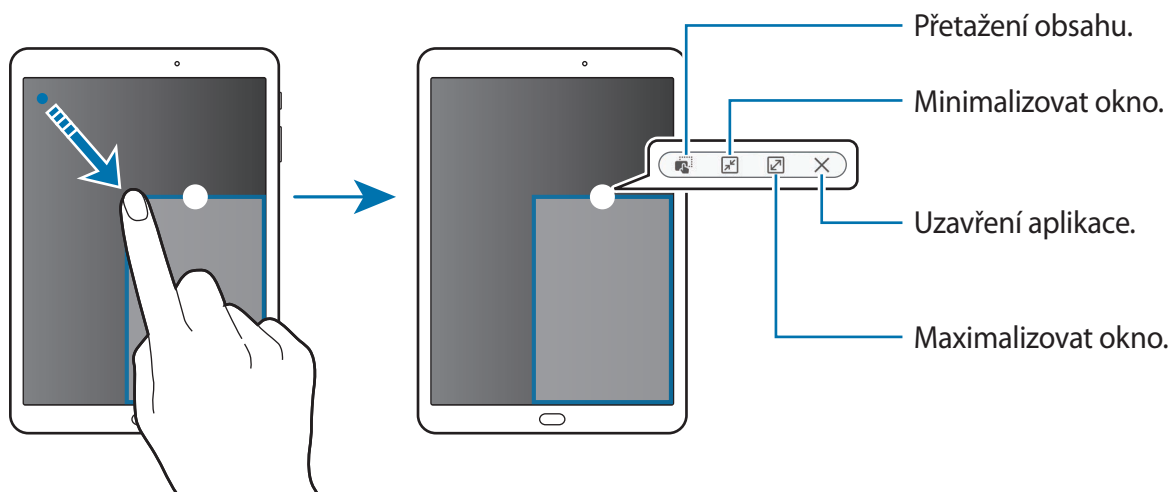


Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na kruh na okně, přidržeťte jej a přesuňte do nové polohy.

Spouštění zobrazení v novém okně ze zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 V zobrazení rozdělené obrazovky klepněte na okno aplikace, kterou chcete zobrazit v novém okně.
- 2 Klepněte na kruh mezi okny aplikací a podržte jej.
Zvolená aplikace se spustí v novém okně.

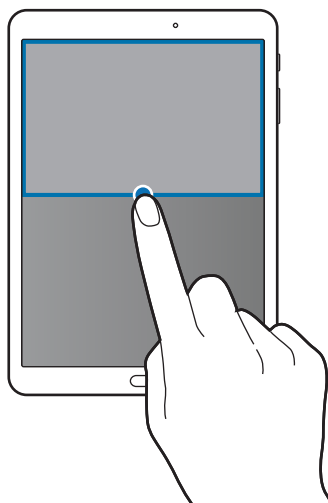

Správa zařízení a dat

Přenos dat z předchozího zařízení

Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Samsung Smart Switch. K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.

- Mobilní verze: Přenos dat mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.
- Počítačová verze: Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.



- Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Přenos dat z mobilního zařízení

Můžete přenést data z předchozího zařízení do nového zařízení.

Když své nové zařízení zapnete poprvé, klepněte na položku **STÁHNOUT A SPUSTIT** v novém instalačním okně aplikace Smart Switch, abyste aplikaci nainstalovali. Případně si aplikaci Smart Switch stáhněte a nainstalujte z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.

Spusťte **Smart Switch** a přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.

Přenos dat z počítače

Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do nového zařízení.

- 1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.



Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.

- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
- 5 Připojte své nové zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 6 Na počítači přeneste data do nového zařízení podle pokynů na obrazovce.

Používání zařízení jako výměnného disku pro přenos dat

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo ke konektoru USB počítače.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Přesunujte soubory mezi zařízeními a počítačem.

Aktualizace zařízení

Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.

Aktualizace pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.



Chcete-li automaticky kontrolovat dostupné aktualizace, aktivujte klepnutím přepínač **Automatická aktualizace**. Chcete-li stáhnout aktualizace pouze po aktivaci připojení Wi-Fi, aktivujte klepnutím přepínač **Pouze Wi-Fi**.

Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch

Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.

- 1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální zařízení od počítače.

Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části [Účty](#).

Používání účtu Samsung

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Zálohovat moje data**, vyberte položky, které chcete zálohovat, potom klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.

Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač **Automaticky zálohovat**, abyste funkci aktivovali.

Chcete-li obnovit data pomocí účtu Samsung, klepněte na položku **Obnovit**. Aktuální data budou ze zařízení vymazána, aby mohly být obnoveny zvolené položky.

Používání účtu Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** a poté klepnutím na přepínač **Zálohovat moje data** tuto funkci aktivujete. Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.

Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač **Automatické obnovení**, abyste funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Zařízení se automaticky restartuje.

Připojování k televizoru

Úvod

Zaregistrujte televizor v zařízení, abyste mohli mezi oběma zařízeními snadno sdílet obsah.



- Tato funkce je kompatibilní s modely Smart TV společnosti Samsung uvedenými na trh v roce 2015 nebo později, které podporují funkci Bluetooth Low Energy (BLE).
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na síťovém připojení.

Registrace televizoru


Zaregistrujte televizor v zařízení. Jakmile zaregistrujete televizor, budete moci snadno sdílet obrazovku mezi zařízeními a televizorem a používat funkci **Briefing** na televizoru.

- 1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
- 3 Vyberte televizor a klepněte na položku **Zaregistrovat TV.**

Sdílení obrazovky

Obrazovku svého zařízení můžete zrcadlit na televizoru a obráceně.

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru

Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete video, objeví se na zařízení ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat video ze zařízení do televizoru.

Pokud je televizor vypnutý a zaregistrovaný ve funkci **Rychlé přip.**, automaticky se zapne a na obrazovce televizoru se objeví obrazovka vašeho zařízení.



Tuto funkci podporuje pouze výchozí aplikace přehrávače videa.

Zrcadlení obrazovky televizoru na zařízení

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
Registrovaný televizor se objeví v seznamu.
- 2 Vyberte zaregistrovaný televizor.
- 3 Klepněte na **TV k mobilnímu zařízení.**
Na zařízení se objeví obrazovka televizoru.

Používání funkce Přehled na televizoru

Zaregistrovaný televizor se automaticky zapne v předem nastavenou dobu nastavenou na zařízení a zobrazí na obrazovce čas, počasí a informace o vašem programu. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být zařízení i televizor připojeny ke stejnému přístupovému bodu.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
Registrovaný televizor se objeví v seznamu.
- 2 Vyberte zaregistrovaný televizor.
- 3 Klepněte na položku **Přehled v TV** a nastavte den a čas pro použití funkce Přehled na televizoru.
Na pravé straně obrazovky televizoru se zobrazí aktuální čas, informace o počasí a o vašem programu.

Aplikace

Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Apps

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galaxy Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **HLEDAT** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku ▼ → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte vhodnou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku 🔍 a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.


Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku ☰ → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a pak vyberte vhodnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**. Vedle aplikací, které můžete zakázat nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **VYPNOUT** nebo **ODINSTALOVAT**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **VYPNOUT** nebo **ODINSTALOVAT**.

- **VYPNOUT**: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
- **ODINSTALOVAT**: Odinstaluje stažené aplikace.

Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**, přejděte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Moje soubory

Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

- **Poslední soubory**: Zobrazení nedávných souborů.
- **Kategorie**: Zobrazení souborů podle kategorie.
- **Místní úložiště**: Zobrazení souborů uložených v zařízení.
- **Úložiště cloud**: Zobrazení souborů uložených ve službě cloudového úložiště.
- **VYUŽITÍ PAMĚTI**: Zobrazení informací o paměti vašeho zařízení.




Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku **HLEDAT**.


Telefon

Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

Volání

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku .
- 3 Klepnutím na položku  uskutečnete hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečnete video hovor.

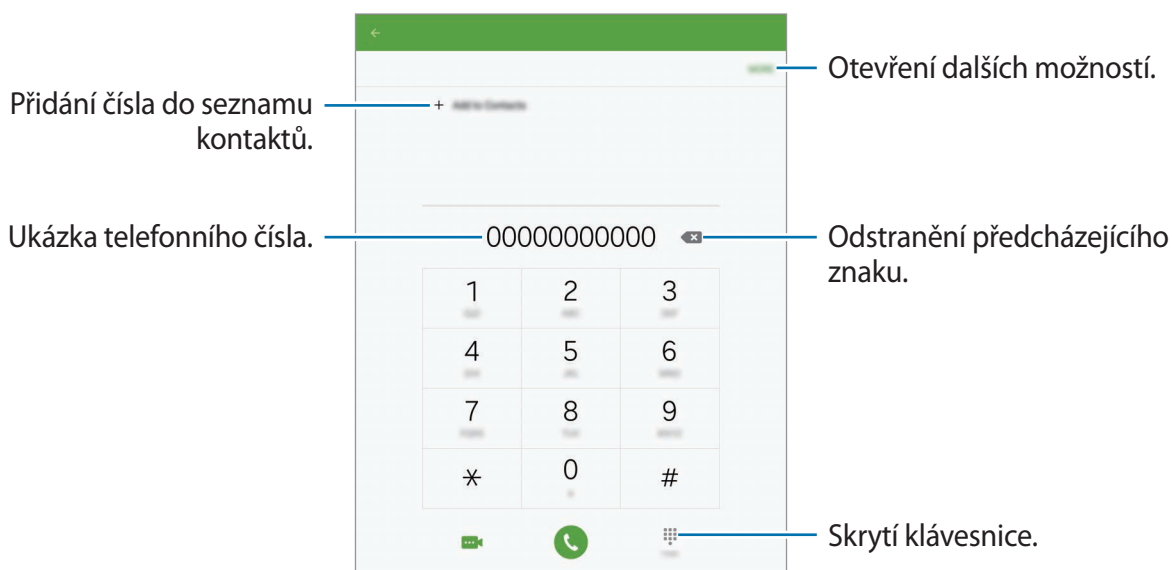



Volání ze zamčené obrazovky

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů


Klepněte na položku **PROTOKOL** nebo **KONTAKTY**, potom táhněte doprava na kontakt nebo telefonní číslo a uskutečňte hovor.

Mezinárodní volání


- 1 Klepnutím na položku  zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Telefon** → **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Odmítnutí hovoru** → **Zprávy při odmítnutí**, zadejte zprávu, potom klepněte na položku **+**.


Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **PROTOKOL** a zobrazte zmeškané hovory.

Možnosti během hovorů




Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **HLASITOST:** Nastavení hlasitosti.
- **Přidat hovor:** Vytočí druhý hovor.
- **Dodat. hlas.:** Zvýšení hlasitosti.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Podržet:** Podržení hovoru. Klepněte na položku **Pokračovat**, pokud chcete obnovit podržený hovor.
- **Klávesnice / Skryt:** Otevřete nebo zavřete klávesnici.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **E-mail:** Odešle e-mail.
- **Zpráva:** Odešle zprávu.
- **Internet:** Procházení internetových stránek.
- **Kontakty:** Otevře seznam kontaktů.
- **S plánovač:** Otevře kalendář.
- **Poznámka:** Vytvoří poznámku.
-  : Ukončí aktuální hovor.

Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

-  : Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
-  : Ukončí aktuální hovor.
-  : Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.





Kontakty


Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Ruční vytváření kontaktů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte místo pro uložení.
- 3 Zadejte informace kontaktu.
 -  : Přidat obrázek.
 -  /  : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.
- 4 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Telefon**. Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku . Zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z přijatých hovorů nebo zpráv, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Telefon** → **PROTOKOL** → kontakt.

Import kontaktů

Importujte kontakty z úložných služeb do vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 V seznamu kontaktů klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** → **IMPORT** a pak vyberte možnost importu.






Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle procházet.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  /  : Zahájit hlasový nebo video hovor.
-  : Vytvořit zprávu.
-  : Napsat e-mail.

Zprávy


Úvod

Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.


Odesílání zpráv



Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku .

3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

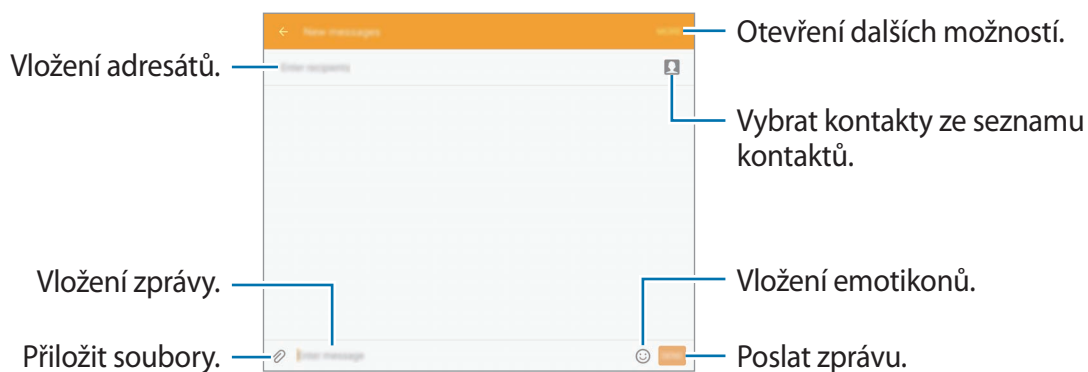

4 Klepněte na položku **ODES.** a zprávu odešlete.

Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.



Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
- 3 Zobrazit konverzaci.

Internet

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

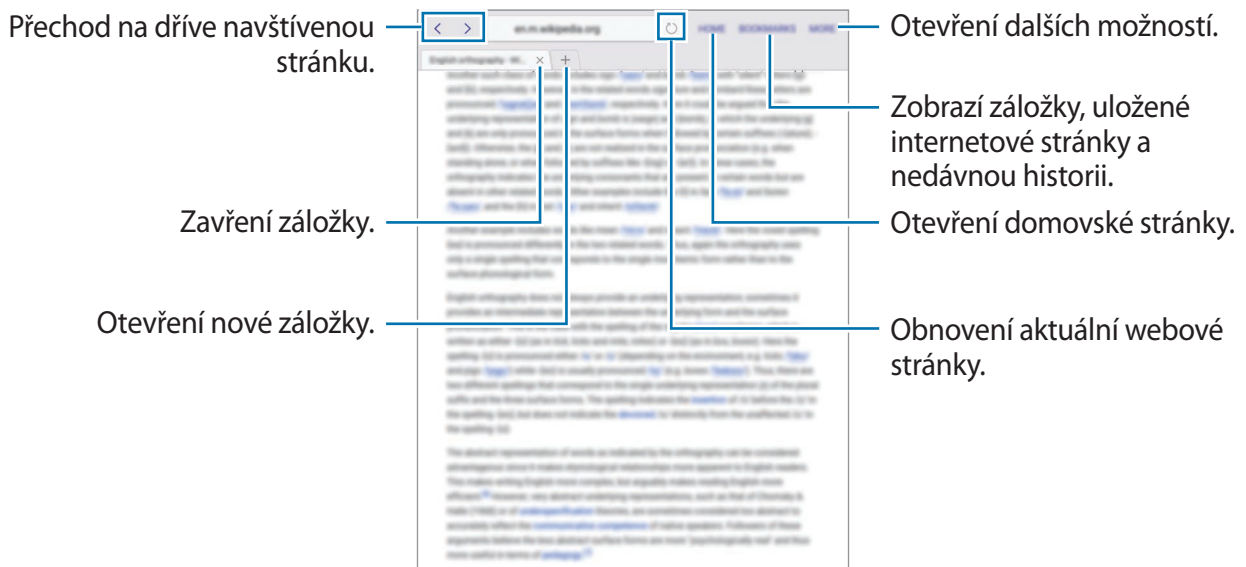

E-mail

Nastavení e-mailových účtů


Nastavte e-mailový účet při prvním otevření položky **E-mail**.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **DALŠÍ**.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku **RUČNÍ NASTAVENÍ**.
- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **NASTAVIT VÝCHOZÍ ÚČET**.

Odesílání e-mailů

- 1 Klepněte na položku  a vytvořte e-mail.
- 2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
- 3 Klepněte na položku **ODESLAT** a odešlete e-mail.

Čtení e-mailů

V seznamu e-mailů klepněte na e-mail a přečtěte si ho.

Fotoaparát

Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Základní fotografování a filmování




Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci **Galerie**.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 2 Klepnutím na položku  pořídte fotografii nebo klepnutím na položku  zaznamenejte video.
 - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku **Kopie**.
 - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .

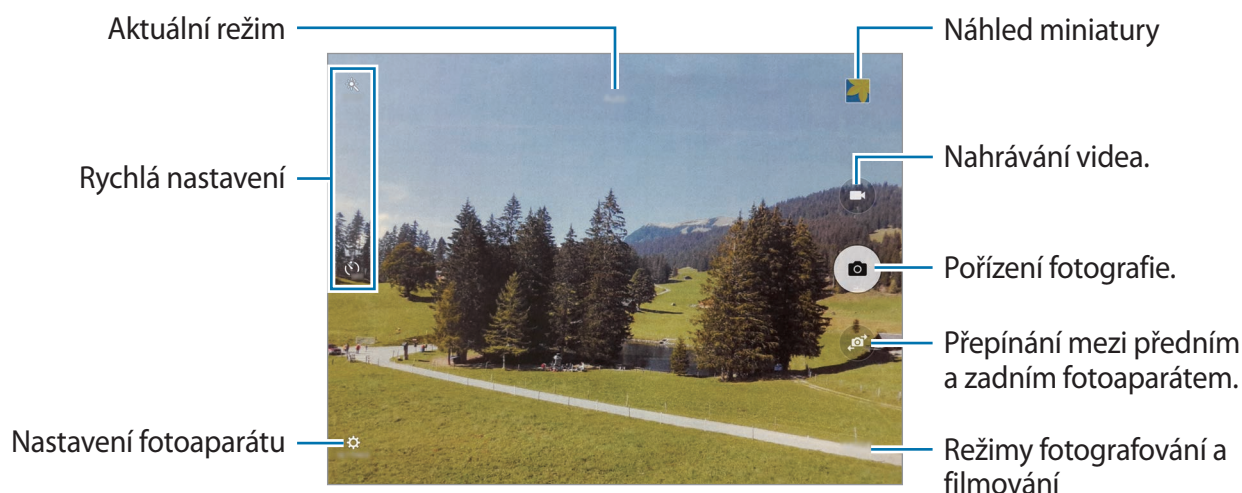

Na obrazovce náhledu táhněte doprava, abyste otevřeli seznam režimů snímání. Nebo táhněte doleva, pokud chcete zobrazit fotografie a videa, které jste pořídili.



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
- Maximální doba nahrávání se může zkrátit, budete-li nahrávat videa ve vysokém rozlišení.

Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce

Chcete-li rychle pořizovat fotografie, spusťte **Fotoaparát** na zamčené obrazovce.

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Když spustíte **Fotoaparát** na zamčené obrazovce s aktivovanými bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.

Zamknutí ostření a expozice

Pokud je kontrast světla/stínu silný a pokud se objekt nachází mimo oblast automatického ostření, může být obtížné dosáhnout vhodné expozice. Zamkněte ostření nebo expozici a potom pořídte fotografii. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.



Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.


Automatický režim


Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Automaticky**.

Profesionální režim

Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Pro**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku .

- **WB**: Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání.
- **ISO**: Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
- : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.

Panoráma

Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu. Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Panoráma**.




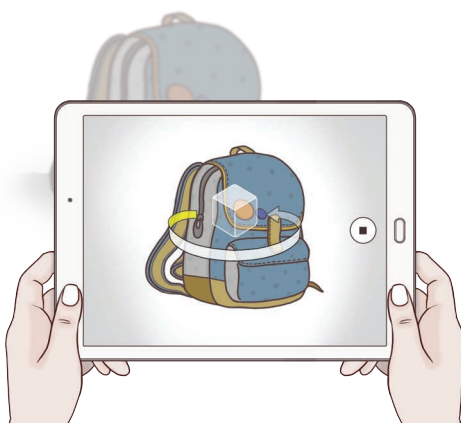
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.


Virtuální snímek

Obejděte objekt a pořídte řadu snímků, abyste vytvořili pohled na objekt z více úhlů. Objekt můžete prohlížet z různých úhlů tažením prstu po fotografii doleva nebo doprava.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Virtuální snímek**.
- 2 Umístěte objekt doprostřed obrazovky náhledu a klepněte na položku .
- 3 Pomalu pohybujte zařízením jedním směrem kolem objektu, abyste pořídili více fotografií. Jakmile bude šipka zcela žlutá nebo pokud přestanete objekt obcházet, zařízení přestane automaticky pořizovat fotografie.



Prohlížení fotografií virtuálního snímku

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Táhněte prstem po obrazovce doleva nebo doprava nebo pomalu naklánějte zařízení doleva nebo doprava, abyste si mohli prohlédnout objekt z různých úhlů.

HDR (Sytý tón)

Fotografujte s bohatými barvami a reprodukuje detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **HDR (Sytý tón)**.



Bez efektu








S efektem

Sn. a další

Tento režim použijte k pořízení série fotografií a jejich úpravě pomocí různých efektů využívajících režimy snímání.



Funkce přiblížení není při pořizování fotografií v tomto režimu dostupná.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Sn. a další**.
- 2 Klepněte na položku .
Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné režimy snímání.
- 3 Vyberte režim snímání a použijte efekt na fotografii.
 - **Nej. fotografie:** Uložte nejlepší fotografii ze série. Chcete-li zobrazit další fotografie v sérii, táhněte doleva nebo doprava. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a identifikuje ji pomocí .
 - **Guma:** Maže nežádoucí pohybující se objekty. Klepněte na položku  a vymažte nežádoucí pohybující se objekty. Klepněte na položku  a obnovte původní fotografii.
 - **Dram. snímek:** Zkombinuje sérii fotografií, čímž vytvoří snímek, který zobrazuje stopy pohybu. Rozšířte stopu pohybu na snímku výběrem více fotografií z dolní části obrazovky.
 - **Posouvání snímku:** Použijete efekt na pozadí objektu, který způsobí, že bude objekt vypadat, jako by se pohyboval velkou rychlostí. Klepněte na položku **Objekty** a vyberte objekt. Klepněte na položku **Roz. pohyb** a změňte úhel rozmazání, který bude použit na pozadí. Klepněte na položku  a upravte úhel rozmazání tak, že prstem nakreslíte kruh kolem velkého kruhu. Chcete-li upravit úroveň rozmazání pozadí, přetáhněte lištu nastavení.
- 4 Jakmile dokončíte úpravy fotografií, klepněte na položku **ULOŽIT**.

Oboustranné snímání

Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video zachycené předním fotoaparátem ve vloženém okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytvoření fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.


Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Oboustranné snímání**. Klepnutím na položku  pořídíte fotografii nebo klepnutím na položku  začnete nahrávat.




V režimu Oboustranného snímání můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až 10 minut v rozlišení HD nebo VGA.

Samospoušť



Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Klepněte na položku **REŽIM** → **Samospoušť**.

- 3 Obratíte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
- 4 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na displej, abyste pořídili fotografii sebe sama. Chcete-li pořídít fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač **Ovládání gestem**, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí několika sekund.

Intervalový snímek

Pořídte sérii autoportrétů v určitém intervalu a uložte si fotografie, které budete chtít.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Klepněte na položku **REŽIM** → **Intervalový snímek**.
- 3 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na displej, abyste pořídili fotografii sebe sama. Zařízení pořídí čtyři fotografie ve dvousekundovém intervalu. Chcete-li pořídít fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač **Ovládání gestem**, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí několika sekund.
- 4 Zaškrtněte fotografie, které chcete uložit, a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Stahování režimů

Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby **Galaxy Apps**.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Stáhnout**.



Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím. Táhnutí doprava, abyste zobrazili seznam režimů, a táhnutí doleva, abyste zobrazili pořízené snímky a vide, nemusí být k dispozici.

Nastavení fotoaparátu

Rychlá nastavení

Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

- : Vyberte efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí. Chcete-li stáhnout další efekty, klepněte na položku **Stáhnout**.
- : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku. **Matice** průměruje celou scénu.
- : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- : Upravte posuvný panel, abyste pořídili fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

- **Velikost obrázku (zadní) / Velikost obrázku (přední)**: Vyberte rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost videa (zadní) / Velikost videa (přední)**: Vyberte rozlišení pro videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Ovládání gestem**: Nastaví zařízení tak, aby detekovalo vaši dlaň, kterou pak můžete použít k pořizování autoportrétů.
- **Uložit obr. jako v náhledu**: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
- **Stabilizace videa**: Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání vyplývající z otřesů fotoaparátu během záznamu videa.

- **Režim zobrazení:** Slouží ke změně poměru stran obrazovky náhledu.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Zkontrolovat obrázky:** Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Funkce tl. hlasitosti:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládní spouště nebo funkce zoomu.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.

Galerie

Úvod


Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.

Prohlížení snímků nebo videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek nebo video.

Video soubory zobrazují ikonu (▶) v miniatuře náhledu. Chcete-li přehrát video, klepněte na položku (▶).

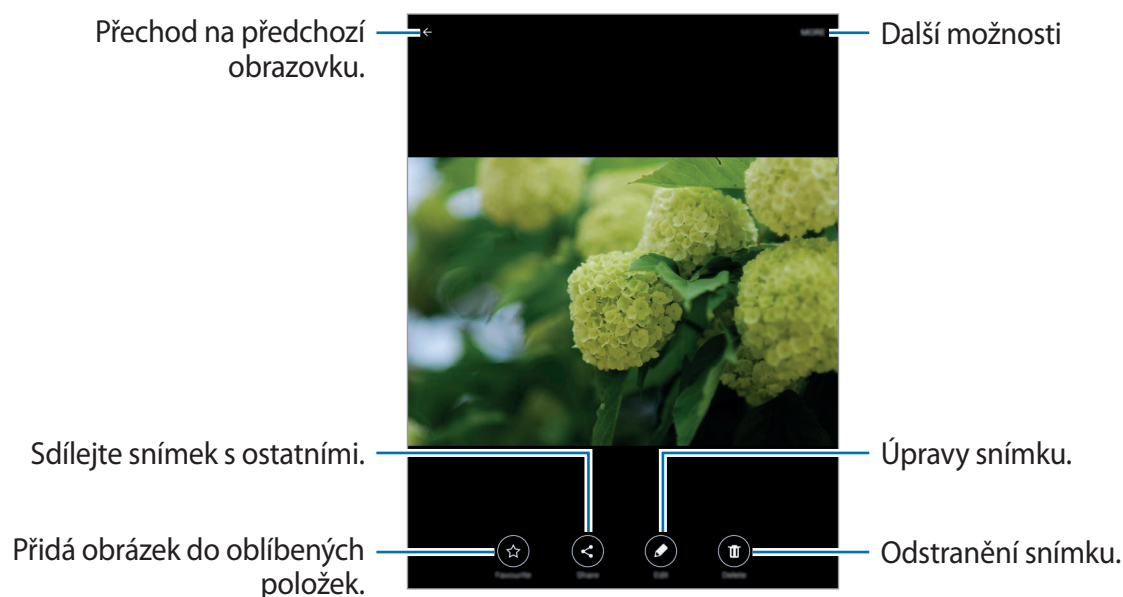

Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.

Mazání snímků nebo videí

Mazání snímku nebo videa

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Odstr.** v dolní části obrazovky.

Mazání více snímků nebo videí

- 1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
- 2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
- 3 Klepněte na položku **ODSTR.**

Smart Manager

Úvod

Úvod Smart Manager poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.



Používání funkce rychlé optimalizace

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Manager** → **SMAZAT VŠE**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Identifikace aplikací, které využívají nadměrné množství elektrické energie, a částečné vyčištění paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Hledání škodlivého softwaru.

Používání aplikace Smart Manager

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Manager** a vyberte funkci.

Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s nízkou zbývající úrovní nabití baterie můžete energii baterie šetřit aktivací funkcí úsporného režimu a zavřením aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné kapacity paměti. Můžete vymazat nepoužívané a zbytkové soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.

RAM

Zkontrolujte množství dostupné paměti RAM. Můžete zavřít aplikace na pozadí a omezit množství používané paměti RAM, abyste zařízení zrychlili.

Zabezpečení zařízení



Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

S Plánovač


Úvod

Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.

Vytváření událostí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na položku  nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .

3 Zadejte podrobnosti události.

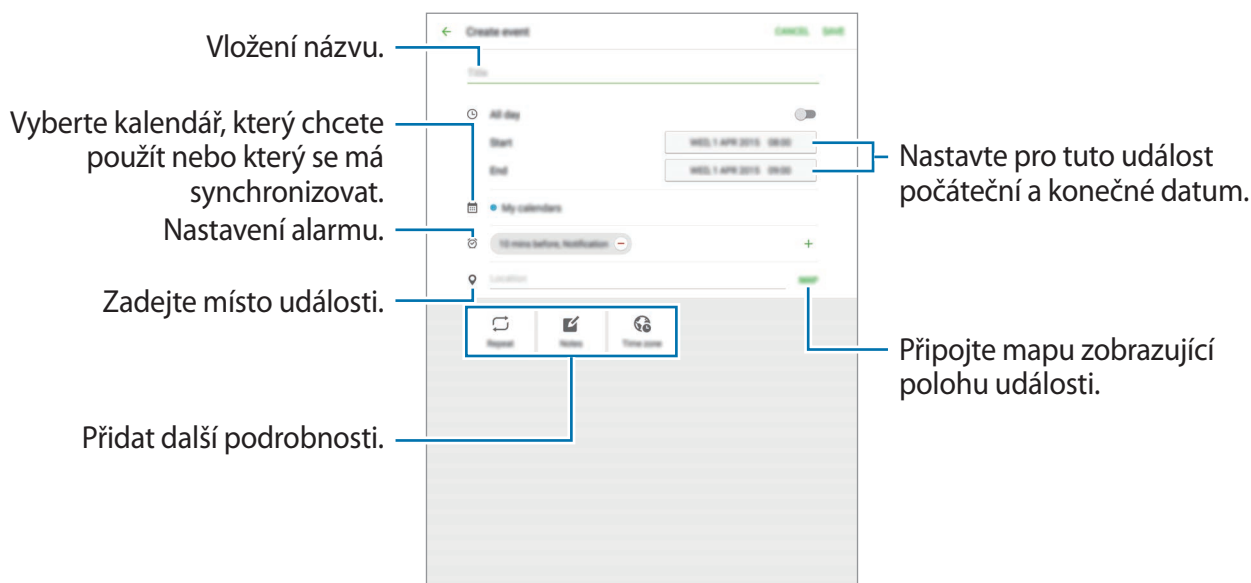

4 Uložte událost klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Vytváření úloh

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na položku **ÚKOLY**.
- 3 Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na položku **DNES** nebo **ZÍTRA**, abyste nastavili datum splnění.

Chcete-li přidat více podrobností, klepněte na položku .

4 Uložte úlohu klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**, vyberte službu účtu, potom klepněte na přepínač **Synchronizovat Kalendář**, abyste události a úlohy synchronizovali s účtem.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **S Plánovač** → **DALŠÍ** → **Správa kalendářů** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.

SideSync 3.0

Úvod

SideSync vám umožňuje snadno sdílet obrazovku a data mezi chytrými telefony nebo tablety Samsung se systémem Android a libovolnými počítači.

Aplikace SideSync musí být nainstalována na obou zařízeních, která chcete připojit. Pokud aplikaci SideSync nainstalovanou nemáte, můžete ji stáhnout a nainstalovat jedním z následujících způsobů:

- Pokud chcete stáhnout a nainstalovat aplikaci SideSync na chytrém telefonu nebo tabletu Samsung se systémem Android, vyhledejte SideSync v obchodě **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**. Pokud vaše zařízení aplikaci SideSync nepodporuje, je možné, že aplikaci nenajdete.
- Chcete-li aplikaci SideSync stáhnout a nainstalovat na počítači, navštivte stránky www.samsung.com/sidesync. Na těchto webových stránkách také naleznete informace o systémových požadavcích aplikace SideSync.

Připojení tabletu a chytrého telefonu



Tablet a chytrý telefon musí podporovat funkci Wi-Fi Direct.

- 1 Spusťte na tabletu i na chytrém telefonu aplikaci **SideSync 3.0**.
- 2 Na tabletu vyberte ze seznamu rozpoznaných zařízení svůj chytrý telefon.
- 3 Na chytrém telefonu přijměte požadavek na připojení.

V tabletu se zobrazí virtuální obrazovka a obrazovka chytrého telefonu se vypne.



Připojení tabletu a počítače

- 1 Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB.
Případně můžete obě zařízení připojit ke stejnému přístupovému bodu.
- 2 Na obou zařízeních spusťte aplikaci **SideSync 3.0**.
Na počítači se zobrazí virtuální obrazovka a obrazovka tabletu se vypne.




Používání virtuální obrazovky







Aplikace SideSync zrcadlí obrazovku zařízení na jiném zařízení. Prostřednictvím virtuální obrazovky můžete používat funkce zařízení, například navazovat hovory a spouštět aplikace. Následující obrázek představuje snímek virtuální obrazovky tabletu.

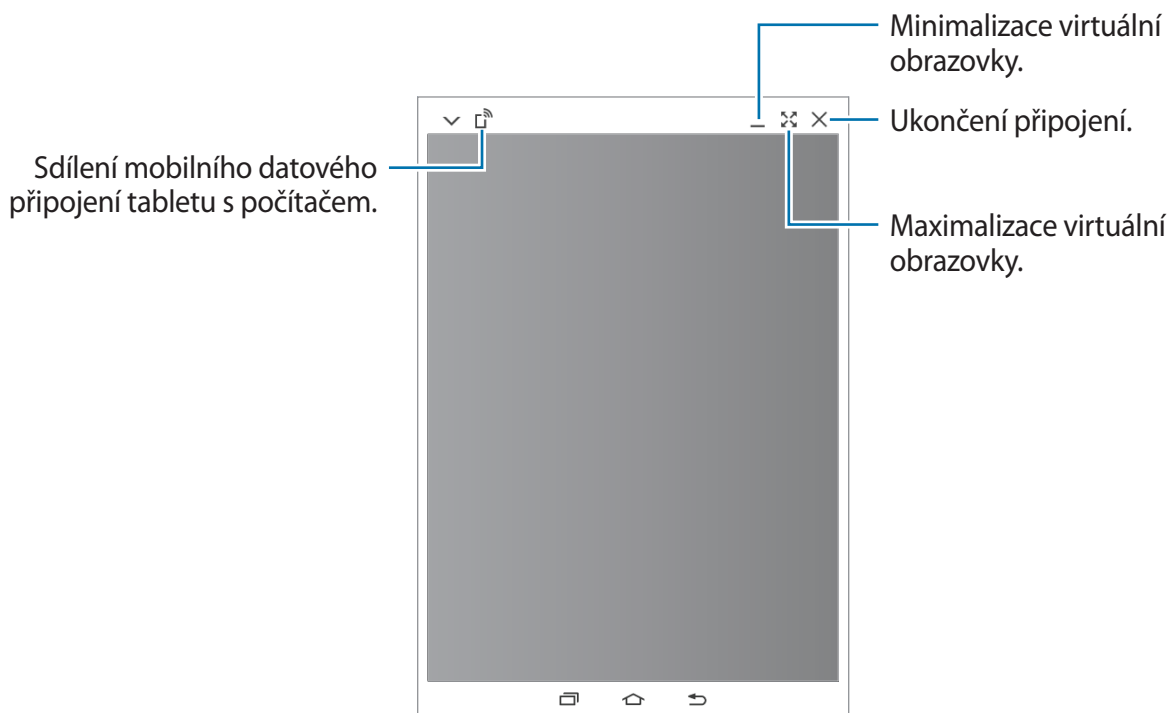

- Některé funkce nemusí prostřednictvím virtuální obrazovky fungovat.
- Vzhled a funkce virtuální obrazovky se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.



Klepněte na položku  a použijte následující možnosti:

-  : Sdílejte klávesnici a myš počítače s tabletem.
-  : Nastavte virtuální obrazovku tak, aby zůstávala stále v popředí.
-  : Otočte obrazovku.
-  : Pořidte snímek obrazovky.
-  : Zapněte obrazovku tabletu, abyste ji mohli ovládat z počítače i z tabletu. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na připojeném zařízení.
-  : Otevřete stejnou webovou stránku v internetovém prohlížeči počítače.

Chcete-li virtuální obrazovku přesunout, klikněte na horní část virtuální obrazovky a přetáhněte ji na nové umístění.

Chcete-li upravit velikost virtuální obrazovky, umístěte ukazatel myši nad okraj virtuální obrazovky, potom klikněte a přetáhněte jej.



Přepínání mezi obrazovkami

Chcete-li použít vlastní obrazovku připojeného zařízení, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů připojeného zařízení. Virtuální obrazovka se vypne a obrazovka připojeného zařízení se zapne.

Pokud je váš tablet připojen k počítači, klikněte na virtuální obrazovku tabletu na počítači, abyste se na ni vrátili. Pokud máte chytrý telefon připojen k tabletu, klepněte na tabletu na položku

PŘEPNOUT NA TABLET.



Virtuální obrazovku a obrazovku připojeného zařízení můžete zobrazovat a ovládat současně. Na virtuální obrazovce klepněte na položku  → , abyste zapnuli obrazovku připojeného zařízení. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na připojeném zařízení.

Sdílení souborů a schránky

Mezi připojenými zařízeními můžete snadno sdílet soubory.

Na virtuální obrazovce nebo mimo virtuální obrazovku vyberte soubory. Potom vybrané soubory přeneste do virtuální obrazovky nebo z ní. Zvolené položky budou zkopírovány do požadovaného zařízení.

Mezi oběma připojenými zařízeními můžete také pohodlně kopírovat a vkládat text prostřednictvím funkce sdílení schránky. Zkopírujte nebo vyjměte text z virtuální obrazovky a vložte jej do pole mimo virtuální obrazovku, nebo naopak.

Sdílení klávesnice a myši počítače


Obrazovku tabletu můžete využít jako druhý monitor a ovládat ji pomocí klávesnice a myši počítače.

1 Na virtuální obrazovce klepněte na položku  → .

Virtuální obrazovka z obrazovky počítače zmizí.

- 2 Přesuňte ukazatel myši k levému nebo pravému okraji obrazovky počítače, abyste přešli na obrazovku tabletu.

Ukazatel myši se objeví na obrazovce tabletu.

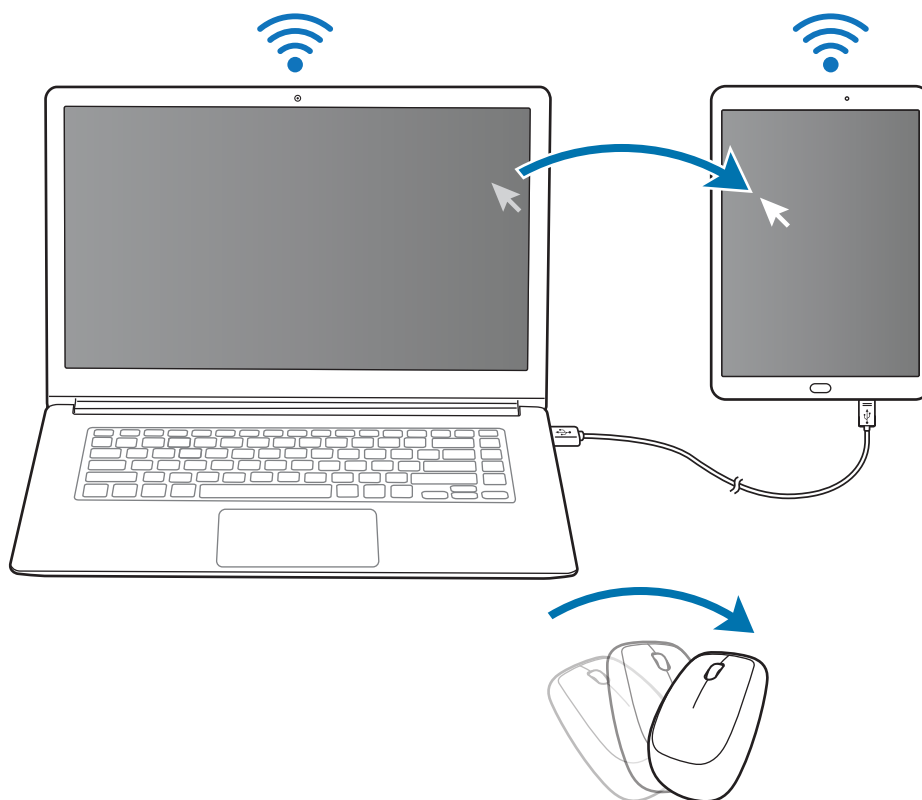

- 3 Na tabletu můžete pomocí klávesnice a myši počítače provádět činnosti, jako je zadávání textu, kopírování a vkládání nebo výběr položek.

Pokud budete zase chtít pomocí myši ovládat počítač, vraťte ukazatel na obrazovku počítače.


Hudba

Poslouchejte hudbu roztríděnou do kategorií a přizpůsobte nastavení přehrávání.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Vyberte kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.

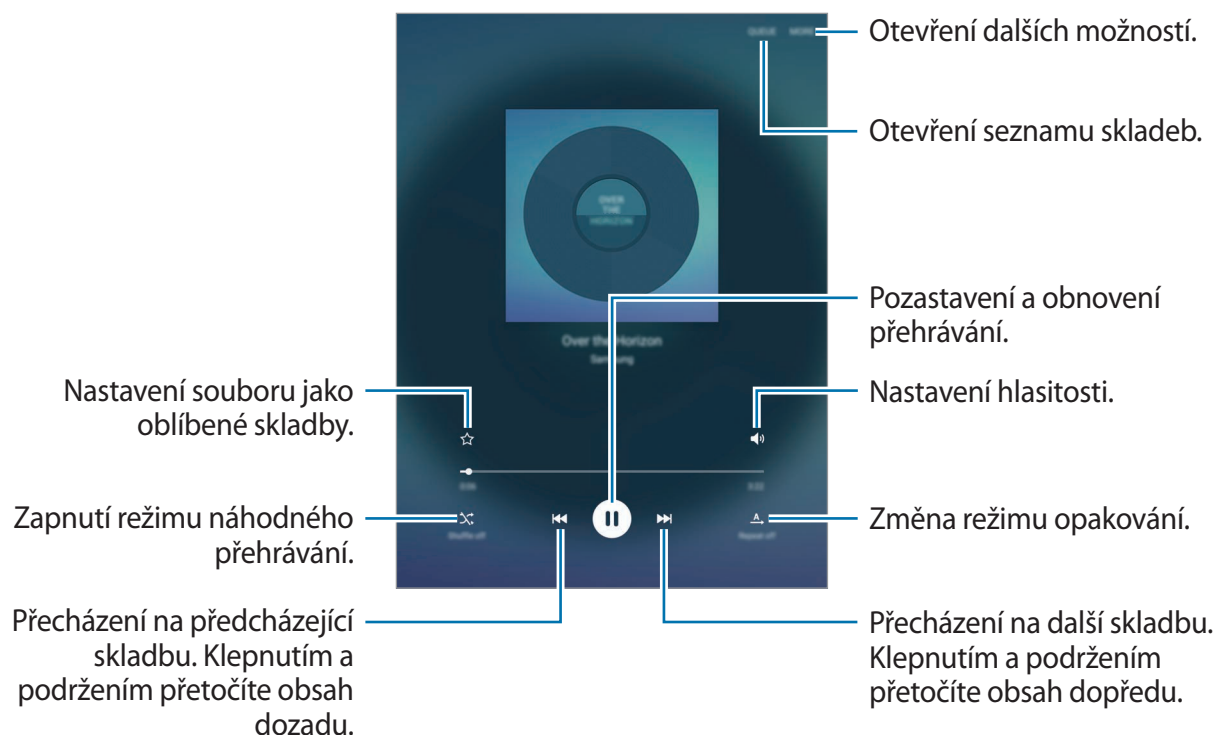


Video

Sledujte videa uložená v zařízení a přizpůsobte si nastavení přehrávání.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.

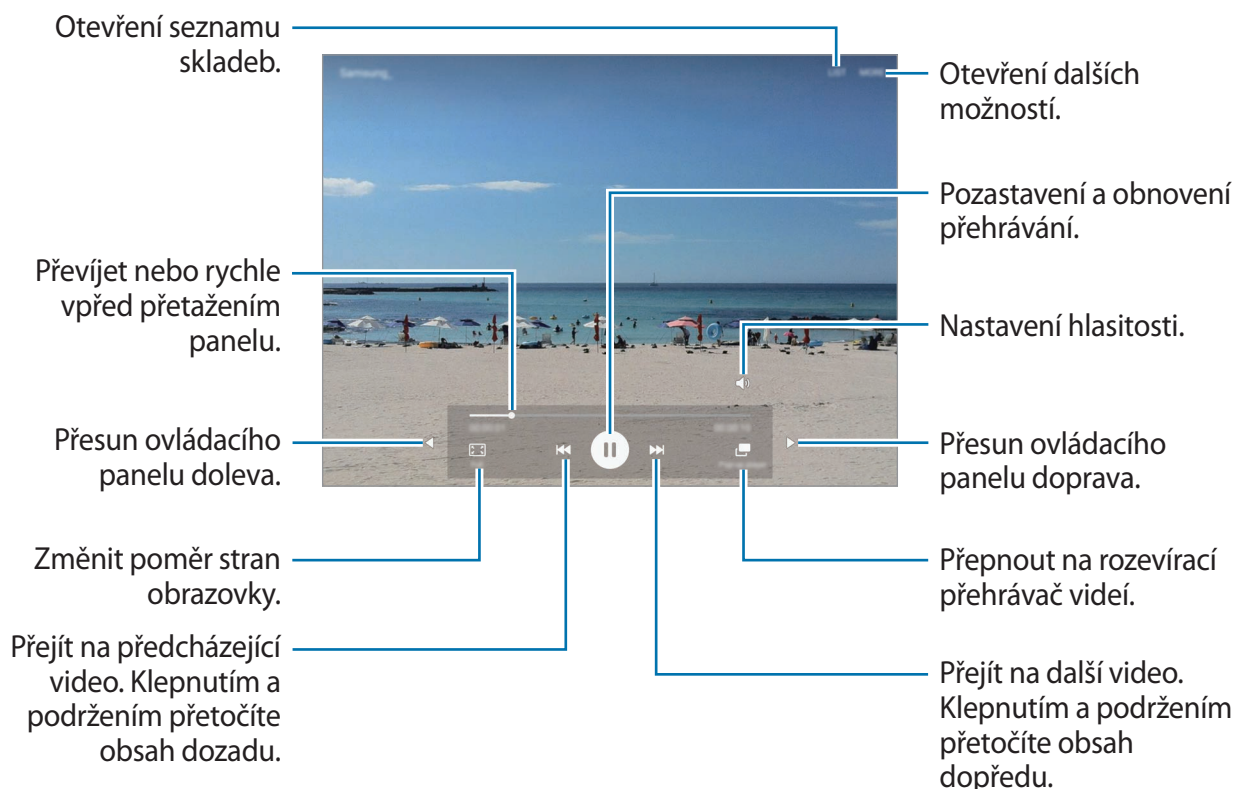


Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost. Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

Poznámka

Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

Vytváření poznámek

Klepněte na položku  v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

- **Kateg.:** Vytvoření nebo nastavení kategorie.
- **Obrázek:** Vložení obrázků.
- **Hlasová:** Vytvoření a vložení hlasového záznamu.
- **Úkoly:** Přidáním zaškrťovacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.

Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.

Hledání poznámek

Klepněte na položku **HLEDAT** v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v poznámkách vyhledat.

Hodiny

Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

UPOZORNĚNÍ

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **UPOZORNĚNÍ**.

Nastavení upozornění

Nastavte čas upozornění a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na položku **KLÁVESNICE**.

Chcete-li nastavit upozornění s různými možnostmi upozornění, klepněte na položku **MOŽNOSTI**, nastavte možnosti upozornění, potom klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na ikonu vedle upozornění v seznamu upozornění.

Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **KONEC** upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **POSUNOUT BUDÍK** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku **×** a upozornění v seznamu upozornění.

SVĚTOVÉ HODINY

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **SVĚTOVÉ HODINY**.

Vytvoření hodin

Zadejte název města nebo vyberte světové město a potom klepněte na položku **+**.

Odstraňování hodin

Klepněte na položku **×** na hodinách.

STOPKY

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **STOPKY**.
- 2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **KOLO**.
- 3 Klepnutím na položku **ZASTAVIT** měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **POKRAČOVAT**.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **VYNULOVAT**.

ČASOVAČ

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **ČASOVAČ**.
- 2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na položku **KLÁVESNICE**.
- 3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku **KONEC**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Historie výpočtů se zobrazuje v horní části obrazovky.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **SMAZAT HISTORII**.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Účty](#).

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

Filmy Play

Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu **Obchod Play**.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Hlasové vyhledávání

Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.

Nastavení Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáním klíčových slov, klepněte na položku **HLEDAT**.

Wi-Fi

Připojování k síti Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.

3 Klepněte na položku **PŘIPOJIT**.



Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **ODSTRANIT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek.

3 Klepněte na položku **Sdílet** → **Wi-Fi Direct**, vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat, a pak klepněte na položku **SDÍLET**.

4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

Bluetooth

Úvod

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenesे odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bluetooth** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.



Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.


- 2 Vyberte snímek.

- 3 Klepněte na položku **Sdílet** → **Bluetooth** a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

- 4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bluetooth**.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim Letadlo**.

Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení**.




Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobile hotspot:** Mobilní aktivní bod použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.

Používání přístupového bodu mobilní sítě

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení** → **Mobile hotspot**.
- 2 Klepnutím aktivujete přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.
Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Konfigurovat Mobile hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**.

- **Mobilní data:** Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.

Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku ▼ → **Změnit cyklus**.

Omezení používání dat

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**, potom klepněte na přepínač **Nastavit limit mobilních dat**, abyste funkci aktivovali.
- 2 Nastavte limit přetažením panelu přizpůsobení směrem nahoru nebo dolů.
- 3 Nastavte úroveň výstrahy využití dat přetažením panelu přizpůsobení varování směrem nahoru nebo dolů.
Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.

Mobilní síť

Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Mobilní síť**.

- **Datový roaming:** Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a ruční registrace sítě.

Další nastavení připojení

Možnosti

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další nastavení připojení**.

- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **Podpora stahování:** Nastaví zařízení na stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části [Podpora stahování](#).
- **VPN:** Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
- **Výchozí aplikace zpráv:** Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
- **Ethernet:** Možnost sítě Ethernet je dostupná, pokud je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Tuto možnost použijte k aktivaci funkce sítě Ethernet a konfiguraci nastavení sítě.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Přidat tiskárnu** → **ADD PRINTER**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení tisku**.

Tisk obsahu

Při prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku **Sdílet** → **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny** a pak vyberte tiskárnu.

Podpora stahování

Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další nastavení připojení** → **Podpora stahování**.



- Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
- Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
- Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní sítí významně rozdílné rychlosti přenosu dat, může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
- Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například FTP.

Zvuky a oznámení

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a oznámení**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Vyzváněcí tóny a zvuky:** Změní nastavení vyzváněcích tónů a zvuků systému.
- **Vibrace:** Změní nastavení vibrací.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů a upozornění kromě povolených výjimek.
- **Upozorňování na zamykací obrazovce:** Nastaví, zda se na obrazovce zámku bude zobrazovat obsah upozornění, nebo ne.
- **Oznámení aplikací:** Změní nastavení upozornění pro jednotlivé aplikace.

Zobrazení

Změna nastavení zobrazení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Písmo:** Změní velikost a typ písma.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování displeje zařízení.
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo během nabíjení.

Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pohyby a gesta**.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte pohyby správně.

- **Ztlumit:** Nastaví vaše zařízení tak, abyste pomocí pohybů dlaní mohli ztlumit příchozí hovory nebo budíky.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

- **Správce aplikací:** Zobrazování a správa aplikací v zařízení.
- **Výchozí aplikace:** Vyberte výchozí nastavení pro používání aplikací.
- **Nastavení aplikací:** Přizpůsobte nastavení jednotlivých aplikací.

Pozadí

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

Zamykací obr. a zabezp.

Možnosti

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.**



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Zobrazit informace:** Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
- **Otisky prstů:** Zaregistrujte své otisky prstů do zařízení, abyste zařízení zabezpečili nebo se přihlásili ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstu](#).
- **Zabezpečení zařízení:** Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení a zkontrolujte, zda zařízení neobsahuje škodlivý software.

- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Tato funkce vám může pomoci najít své zařízení, pokud je ukradené nebo ztracené. Můžete také navštívit internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.

Rozpoznávání otisků prstu

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:

- Zamknout displej
- Přihlašování na weby
- Ověřování účtu Samsung



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.

Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte ochranu obrazovky.
- Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.

- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.

Registrace otisků prstů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů** → **Přidat otisk prstu.**
- 2 Umístěte prst na tlačítko Domů.



- 3 Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů. Opakujte tuto akci stejným prstem, dokud se otisk prstu nezaregistruje.
- 4 Když se objeví obrazovka, která vás vyzve, abyste zadali záložní heslo, zadejte záložní heslo a potom klepněte na položku **POKRAČOVAT.**
- 5 Znovu zadejte záložní heslo, abyste je ověřili, potom klepněte na položku **OK.**
Namísto skenování otisků prstů můžete použít záložní heslo.
- 6 Když se zobrazí vyskakovací okno zámku pomocí otisků prstů, klepněte na položku **OK.** K odemknutí obrazovky můžete použít otisky prstů.

Mazání otisků prstů

Pomocí správce otisků prstů můžete registrované otisky prstů vymazat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů.**
- 2 Načtete registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku **Záložní heslo** a zadejte záložní heslo.
- 3 Klepněte na položku **UPRAVIT.**
- 4 Zaškrtněte otisky prstů, pro které vymazat, a klepněte na položku **ODEBRAT.**

Změna záložního hesla

Heslo, které používáte jako záložní heslo ke skenování otisků prstů, můžete změnit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů.**
- 2 Načtete registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku **Záložní heslo** a zadejte záložní heslo.
- 3 Klepněte na položku **Změnit heslo zál.**
- 4 Zadejte nové heslo a klepněte na položku **POKRAČOVAT.**
- 5 Znovu zadejte heslo a klepněte na položku **OK.**

Ověření hesla od účtu Samsung

Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk prstu, například když kupujete obsah z **Galaxy Apps.**

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů.**
- 2 Načtete registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku **Záložní heslo** a zadejte záložní heslo.

3 Klepnutím na přepínač **Ověřit Samsung účet** tuto funkci aktivujete.

4 Přihlaste se do účtu Samsung.

Používání otisků prstů k přihlášení do účtů

Otisky prstů můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání hesel.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.** → **Otisky prstů**.

2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku **Záložní heslo** a zadejte záložní heslo.

3 Klepnutím na přepínač **Přihlášení na web** tuto funkci aktivujete.

4 Otevřete webovou stránku, na kterou se chcete přihlásit, pomocí otisku prstu.

5 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webové stránce.

6 Zaškrtněte položku **Přihlaste se pomocí otisků prstů** a klepněte na položku **ZAPAMATOVAT**.
Pomocí otisků prstů můžete ověřit svůj účet a heslo a přihlásit se tak k internetovým stránkám.

Soukromí

Možnosti

Změňte nastavení pro zachování soukromí.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí**.

- **Umístění:** Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
- **Soukromý režim:** Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému obsahu. Další informace naleznete v části [Soukromý režim](#).
- **Hlásit diagn. informace:** Nastavte zařízení tak, aby společnost Samsung automaticky odesílala diagnostické informace a informace o používání zařízení.

Soukromý režim

Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli přístup.

Aktivace soukromého režimu

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí** → **Soukromý režim** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle pokynů na obrazovce.
- 2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona .



Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim. Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.

Skrytí obsahu

- 1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.
- 2 Vyberte položku a pak klepněte na položku **DALŠÍ** → **Přesunout do složky Soukromé**.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.

Zobrazování skrytého obsahu

Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí** → **Soukromý režim** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory** → **Soukromé**.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce. Záložky můžete zobrazit pomocí aplikace **Internet**.

Zrušení skrytí obsahu

- 1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit skrytí.
- 2 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat ze složky Soukromé**.
- 3 Vyberte složku, do které chcete položky uložit, a klepněte na položku **PŘESUNOUT SEM**.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.

Automatická deaktivace soukromého režimu

Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí obrazovky.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí** → **Soukromý režim** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
- 3 Klepnutím na přepínač **Automaticky vypnout** tuto funkci aktivujete.



Když je aktivovaná možnost **Automaticky vypnout**, zařízení nepřenesení soubory do soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak:** Úprava nastavení pro usnadnění používání zrakově postiženým uživatelům.
- **Sluch:** Úprava nastavení pro usnadnění používání sluchově postiženým uživatelům.
- **Obratnost a interakce:** Úprava nastavení pro usnadnění ovládání uživatelům se sníženou obratností.
- **Směrový zámek:** Změňte nastavení kombinace směru pro odemknutí obrazovky.
- **Přímý přístup:** Nastavení zařízení na otevření zvolených menu usnadnění při rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Připomenutí oznámení:** Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
- **Příjem a ukončování hovorů:** Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavením zařízení na ovládání příchozího volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko, místo přetažením.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.
- **Služby:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Účty

Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají synchronizovat.

Registrace účtu Samsung

K používání některých aplikací Samsung potřebujete účet Samsung. Na svůj účet Samsung můžete zálohovat data uložená v zařízení nebo je z něj obnovit. Zaregistrujte si svůj účet Samsung v zařízení, abyste mohli pohodlně používat služby Samsung.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty** → **Přidat účet**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account**.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace, které vyžadují účet Samsung, aniž byste se v nich museli přihlašovat.

Odebírání účtů

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty**, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat účet**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data:** Zálohujte své osobní informace a data aplikací na server Samsung. Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
- **Obnovit:** Obnova dříve zálohovaných osobních informací a dat aplikací z vašeho účtu Samsung.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

- **Jazyk:** Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
- **Výchozí klávesnice:** Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
- **Klávesnice Samsung:** Změňte nastavení klávesnice Samsung.
- **Hlasové zadávání Google:** Změňte nastavení hlasového vstupu.
- **Hlasový vstup:** Vyberte výchozí službu hlasového vstupu. Můžete také změnit nastavení jednotlivých služeb.
- **Možnosti převodu text-řeč:** Změňte nastavení Možnosti převodu textu na řeč.
- **Rychlost ukazatele:** Nastavení rychlosti ukazatele myši nebo trackpadu připojeného k zařízení.

Baterie

Zobrazte informace o spotřebě energie baterie a změňte možnosti úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývajících do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

- **Úsporný režim:** V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).
- **Ultra úsporný režim:** Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části [Ultra úsporný režim](#).
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zobrazení zbývajících kapacity baterie zařízení.

Úložiště

Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úložiště**.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Příslušenství**.

- **Automaticky odemknout:** Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu. Tuto funkci můžete používat pouze s některými způsoby zamčení obrazovky.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Datum a čas**.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Uživatelská příručka

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámeček zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámeček SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout. Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otvírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Vyjmutí baterie

- Abyste vyjmuli baterii, **musíte** navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

1 Vyjměte ze zařízení přihrádky na kartu SIM a na paměťovou kartu.

2 Aby změklo lepidlo, které zdrží přední panel na hlavním zařízení, je nutné zařízení zahřát na kontrolovanou úroveň pomocí speciální komory s kontrolovanou teplotou.

Pevně uchopte zařízení, připevněte demontážní nástroj s přísavkou ke spodnímu konci předního panelu a odtáhněte zadní kryt ze spodní části směrem nahoru.

3 Povolte a vyšroubujte šrouby v příslušných místech a sejměte kostru zařízení.

4 Povolte a vyšroubujte šrouby z baterie.

5 Odpojte konektor baterie a vyjměte baterii.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.