

## Uživatelská příručka ver. 1.1CZ

V zařízení je obsaženo mnoho užitečných souborů - software COWON MediaCenter – jetAudio software a uživatelská příručka. před používáním zařízení si tyto soubory zálohujte do svého počítače pro pozdější potřebu.

The logo for jetAudio 9 features the word "jetAUDIO" in a black, sans-serif font. The letter "j" is lowercase and has a solid orange dot above it. The "AUDIO" part is in uppercase. The number "9" is also in uppercase and is rendered in a bright orange color. The "9" is a stylized, rounded font with a long, thin tail that curves downwards and to the right.

## + INFORMACE O COPYRIGHTU

Děkujeme za zakoupení produktu COWON.

Děláme vše pro to, abychom byli pyšní na označení DIGITAL PRIDE.

Tato uživatelská příručka obsahuje informace o tom, jak používat Váš nový produkt.

Pokud si před jeho používáním tuto příručku přečtete, budete moci využívat všech funkcí, které Váš produkt nabízí.

Webové stránky

+ Adresa, na které naleznete více o produktu, je <http://www.COWON.com>

+ Z této stránky si můžete stáhnout poslední verzi firmwaru nebo nejnovější informace o produktech.

+ Pro začátečníky nabízíme i sekci nejčastěji pokládaných dotazů (FAQ).

+ Pro registraci produktu a použijte sériové číslo, které naleznete na zadní straně výrobku. Poté můžete využívat všech výhod registrovaných zákazníků.

+ Jakmile se jednou zaregistrujete, můžete využívat i online podpory. Můžete také získávat informace o nových produktech a událostech do Vaší e-mailové schránky.

## + INFORMACE O COPYRIGHTU

### Obecné

- + COWON je registrovaná obchodní známka společnosti COWON SYSTEMS, INC.
- + COWON SYSTEMS, INC. vlastní copyright na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celý), je striktně zakázána.
- + COWON SYSTEMS, INC. dodržuje zákony a předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se také vyžaduje od uživatelů.
- + Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku (<http://www.COWON.com>) a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

### Informace o BBE

- + BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a informace použité v tomto produktu v souladu s USP4638258, 5510752 a 5736897.
- + BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními známkami společnosti BBE Sound, Inc.

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

Všechna práva vyhrazena společností COWON SYSTEMS

## + OBSAH

<b>Začínáme!</b>	<b>8</b>
Výstrahy	
Obsah balení	
Ovládací prvky a funkce	
Nabíjení	
Připojování a odpojování PC	
Aktualizace firmwaru	
<b>Základní použití</b>	<b>16</b>
Tlačítka	
Displej	
Průzkumník	
Mód Music	
Mód Video	
Mód Pictures	
Mód Documents	
Mód Radio	
Mód Recorder	
Mód Flash	

## + OBSAH

<b>Mód Settings</b>	36
JetEffect 3.0	
Display	
Time	
Music	
Video	
Recording	
System	
<b>Další informace</b>	42
Specifikace produktu	
COWON MediaCenter – převádění filmů pomocí programu jetAudio	
<b>Řešení problémů</b>	48

## + Výstrahy

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, INC.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- + Při řízení vozidla si neprohližejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem.
- + Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neupravujte sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- + Nevystavujte přístroj teplotám pod 0 °C a teplotám nad 40°C (například uvnitř uzavřeného automobilu v letním období). Takto vysoké nebo nízké teploty mohou nevratně Váš přístroj zničit.
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nezaměňujte konektory při připojování zařízení k počítači. Chybně zapojený kabel může zničit Vaše zařízení a/nebo počítač


## + Výstrahy

- + Nezatěžujte a/nebo neohýbejte konektory těžkými objekty.
- + Pokud usítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, použijte tlačítko RESET a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama. S nabíječkou a ostatními elektrickými součástmi pracujte výhradně se suchýma rukama (v opačném případě se vystavujete riziku elektrického šoku).
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85 dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!
- + Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
- + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum neprovádí zálohu a obnovení dat.
- + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- + Pro svou vlastní bezpečnost používejte USB kabely a USB nabíječky schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Pokud používáte produkt, který ke svému chodu potřebuje síťový napaječ, používejte výhradně takový, který je dodávaný společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.
- + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této příručce (FAT32/FAT16/NTFS).
- + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB, nabíječky nebo síťového napaječe.

## + Výstrahy

- + Neumísťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
- + Neházejte s přístrojem nebo jej nepouštějte na zem - tyto akce mohou mít za následek nefunkčnost přístroje nebo zrušení záruky.
- + Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti z akumulátorem, použijte tlačítko RESET a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. COWON SYSTEMS, Inc. nekompenzuje jakýkoli cenový výkyv.
- + <Pro uživatele Mac OS>  
Před vyjmutím přístroj z USB musíte produkt odebrat použitím funkce "EJECT".

Začínáme!  
+ Obsah balení

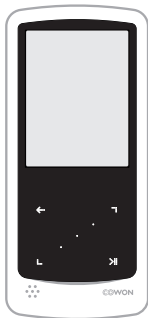


iAUDIO 9



Sluchátka



USB kabel




Kabel TV-Out Cable (prodáván samostatně)



CD, Uživatelská příručka


Začínáme!  
+ Ovládací prvky a funkce

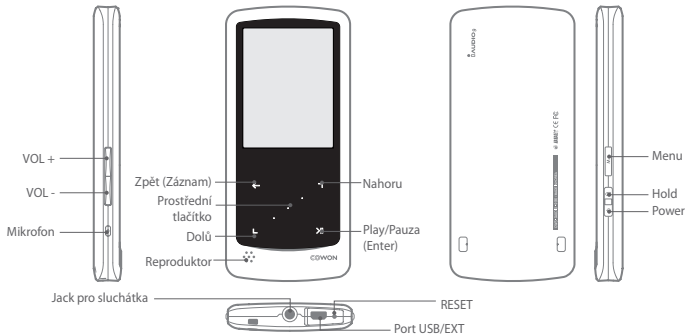

Začínáme!

## + Nabíjení

Pro nabití iAUDIO 9 použijte USB kabel, který připojíte do počítače nebo nabíječku.



1. Připojení mezi PC a portem USB/EXT za použití USB kabelu:  
Akumulátor bude plně nabit do 2 hodin.



2. Nabíjení schválenou síťovou nabíječkou:  
Akumulátor bude plně nabit do 2 hodin.

- iAUDIO 9 bude nabit rychleji při nabíjení ze síťové nabíječky a ve vypnutém stavu. V tom případě nebude LCD nic zobrazovat.
- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.
- iAUDIO 9 má vestavěný Li-Pol akumulátor. Pro prodloužení jeho životnosti je doporučeno, abyste zařízení často dobijeli a občas jej nechte úplně vybit až do vypnutí a poté jej plně dobijte.
- Při připojení do USB hubu nemusí být přístroj správně nabíjen. Připojte jej raději přímo k počítači.
- Pro bezpečnost v průběhu nabíjení používejte pouze USB kabely schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.

Začínáme!

## + Připojování a odpojování PC


1



2




3



4



1. Pro připojení iAUDIO E2 k PC použijte USB kabel.
2. iAUDIO 9 zobrazí následující obrázek v případě, že připojení bylo úspěšné.
3. Obsah iAUDIO 9 může být po připojení zobrazen v Průzkumníku.
4. Zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory do iAUDIO 9.
5. Až budete hotovi, klepněte na ikonu  v systémové liště pro bezpečné odebrání iAUDIO 9 z PC.
6. Klepněte na zobrazenou zprávu.

## 7. Bezpečně odeberte hardware a odpojte USB kabel.



- Přístroj může rozpoznat až 12000 složek a až 12000 souborů (hudba: 8000 + ostatní: 4000).
- Přístroj odpojte až poté, co jej bezpečně odeberete ze systému.
- Někdy může být zobrazeno následující dialogové okno, neoznačuje to však žádnou závadu - pokoušíte se odebrat zařízení, ke kterému ještě přistupuje nějaký program.



- Pokud Váš operační systém nenabízí funkci bezpečného odebrání hardware, odpojte zařízení teprve poté, co budou přeneseny všechny soubory.
- Pro Linux a Mac OS je dostupný pouze jednoduchý přenos souborů.

Začínáme!

## + Aktualizace firmwaru

Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení.

Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.

Pomocí firmwaru může být zvýšen výkon nebo stabilita přístroje iAUDIO 9 a v některých firmwarech se mohou nacházet i drobné chyby.

Jak aktualizovat firmware

1. Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce (<http://www.COWON.com>).
2. Pro připojení iAUDIO 9 k PC použijte USB kabel.
3. Rozbalte soubor s firmwarem a zkopírujte jej do hlavní složky (root) iAUDIO 9.
4. Před odpojením proveďte "Bezpečné odebrání hardware".
5. Při zapnutí iAUDIO 9, bude aktualizace firmwaru provedena automaticky.
6. Po aktualizaci a zapnutí přístroje bude verze firmwaru zobrazena na startovní obrazovce.
7. Současná verze firmwaru může být zkontrolována v Settings - System.

- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zadržte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.


## + Tlačítka



1. Dlouze – Zapnutí/Vypnutí  
Krátce - Displej ZAP/VYP.



2. Krátce – Zámek



3. Zvýšení/snížení hlasitosti. V závislosti na nastavení zámku (Settings-System-Hold Mode) také výběr souborů.



4. Zobrazí menu




5. Dotyková plocha

- Zpět na předchozí nebo do vyššího menu.
- Pohyb: dolů nebo vlevo  
Akce: předchozí nebo REW (mód Video: FF)
- Pohyb: nahoru nebo vpravo  
Akce: další nebo FF (mód Video: REW)
- Krátce: potvrdí vybrané menu nebo soubor.  
Dlouze: zobrazí podmenu s dalšími funkcemi.
- Prostřední tlačítko: Spustí opakování A-B nebo zoom obrázku.

6. Posun dotykem

Dotkněte se a táhněte pro rychlejší posun v menu, seznamu nebo v souborech.


## Základní použití + Displej

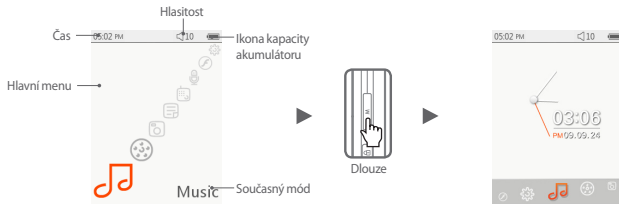




Pro přepnutí na motiv s hodinami stiskněte a držte v hlavním menu tlačítko M.

## Základní použití + Průzkumník

■ V hlavním menu zvolte požadovaný mód a dotkněte se  pro zobrazení obrazovky se soubory vybraného módu.

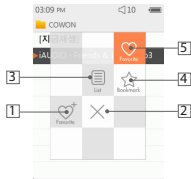Dotkněte se a držte  pro zobrazení podmenu s dalšími funkcemi.



<b>1</b>	Přidá vybrané soubory do Oblíbených. * Přidaný soubor lze zkontrolovat v seznamu Oblíbených a stejný soubor může být přidán i opakovaně.
<b>2</b>	Smaže aktuální soubor nebo seznam záložek. * Smazáním seznamu záložek se nesmaže aktuální soubor. Soubory mohou být mazány vyhradně v módu [Průzkumník]. * Pokud je soubor smazán v módu [Průzkumník], nebude moci být již obnoven.
<b>3</b>	Zobrazí seznam souborů. Budou zobrazeny všechny přehrávatelné soubory a tagy.
<b>4</b>	Zobrazí obrazovku se seznamem souborů se záložkami. Seznam souborů se záložkami bude zobrazen v každém módu procházení. Zvolte požadovaný soubor a dotkněte se  pro přehrání uložené sekce.
<b>5</b>	Zobrazí Oblíbené. Zvolte požadovaný soubor a dotkněte se  pro přehrání souboru. * Do Oblíbených může být přidáno až 256 souborů.

## Základní použití + Průzkumník

- Popis každého módu ze seznamu v módu Průzkumník



[NowPlaying]	Jsou zobrazeny současně přehrávané soubory. Toto menu je zobrazeno pouze v módech Music nebo Video.
[Folders]	Všechny multimediální soubory jsou zobrazeny podle složek. Pro lepší přehlednost uložte každý multimediální typ o jednotlivé složky.
[Artists]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle interpretů.
[Albums]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle alb.
[Songs]*	Budou zobrazeny všechny uložené soubory v iAUDIO 9.
[Genres]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle žánrů.
[Years]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle roků vydání.
[New Music]	Budou zobrazeny všechny nově přidané hudební soubory.
[Playlists]	Budou zobrazeny playlisty vytvořené a synchronizované v programu Windows Media Player 10/11.
[Audible]	Bude zobrazen obsah Audible. Pro více informací se podívejte na <a href="http://www.Audible.com">http://www.Audible.com</a>
[Recordings]	Všechny nahrávky provedené iAUDIO 9 budou zobrazeny podle metody záznamu. - FM Radio: Soubory nahrané v průběhu poslechu rádia nebo nahrané plánovaným záznamem. - Mic: Soubory nahrané vestavěným mikrofonom.









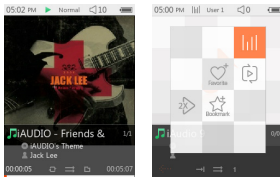

## + Průzkumník

[Video]	Budou zobrazeny všechny filmy.
[Pictures]	Budou zobrazeny všechny obrázky.
[Documents]	Budou zobrazeny všechny textové dokumenty.
[Flash]	Budou zobrazeny všechny soubory Flash.



\* Soubory budou zobrazeny v závislosti na informacích, které jsou uloženy v ID3 tagu hudebních souborů.

## Základní použití + Mód Music




- 1 Po zapnutí iAUDIO 9 zvolte mód Music.
- 2 Pokud jsou v zařízení nahrány soubory, budete moci spustit přehrávání.
- 3 Dotkněte se  pro spuštění přehrávání.
  - iAUDIO 9 podporuje Album Art 2.0, což je funkce, která umožňuje zobrazení více obrázků alb v jednom souboru
  - Může být zobrazeno maximálně 6 obrázků alb
  - Více obrázků alb můžete jednoduše uložit pomocí programu COWON Media-Center – jetAudio 7.5 a vyšším
- 4 Dotkněte se  pro pozastavení přehrávání.
- 5 Dotkněte se ,  pro skok v průběhu přehrávání (o dobu nastavenou v Settings – Music).
- 6 Dotkněte se a držte ,  pro REW/FF. Rychlost přetáčení může být nastavena v Settings – Music – Seek interval.
- 7 Dotkněte se a držte  v průběhu přehrávání pro změnu stylu zobrazení souborů.
- 8 Dotkněte se  pro zobrazení seznamu souborů. ,  můžete použít pro změnu stop a/nebo složek.

## + Mód Music


- Existují tři způsoby, jak se vrátí zpět do módu Music.
  - + Zvolte [NowPlaying] ze seznamu souborů.
  - + Dotkněte se a držte .
  - + Dvakrát stiskněte tlačítko  na boku.  
Menu [NowPlaying] je vždy umístěno na začátku seznamu v módech Music a Video.

 Dotkněte se prostředního tlačítka pro nastavení opakování A-B.  
Opakování A-B je dostupné pouze při přehrávání hudby.

- Nastavení začátečního bodu opakování A-B

Dotkněte se prostředního tlačítka v průběhu přehrávání hudby. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno . Značka v indikátoru průběhu bude označena zeleně.

- Nastavení konečného bodu opakování A-B

Dotkněte se prostředního tlačítka na požadovaném koci opakování. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno  a označená

oblast bude opakovaně přehrávána dokola.

- Zrušení opakování A-B



























Dotkněte se prostředního tlačítka při zobrazeném .



Opakování A-B bude zrušeno a přehrávání hudby bude opět v normálním módu.


## Základní použití

# + Mód Music

※ Stiskněte a držte  v průběhu přehrávání pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.

	Můžete nastavit JetEffect. Požadovaný zvukový efekt můžete vybrat dotknutím se na  ,  .		
	Můžete nastavit hranici přehrávání, pořadí a metodu. Dotkněte se  ,  pro výběr a pak se dotkněte  pro změnu nastavení.		
		 Stopy v nastavené hranici přehrávání budou přehrány pouze jednou.	
		 Stopy v nastavené hranici přehrávání budou přehrávány opakovaně.	
			Bude přehrána všechna hudba v iAUDIO 9.
			Bude přehrána pouze současně přehrávaná hudba.
			Budou přehrány pouze soubory v aktuálně přehrávané složce. Podsložky aktuální složky budou přidány automaticky.
		Hudba bude přehrávána normálně v pořadí, v jakém je zobrazena v seznamu souborů.	
		Hudba bude přehrána v náhodném pořadí.	
	Vybraný soubor může být přidán do Oblíbených.		
		Přidávání dokončeno.	
	Vybraný soubor může být přidán do záložek.		
		Přidávání dokončeno.	
	Může být nastavena rychlost přehrávání.		
		Může být nastavena rychlost současně přehrávaného souboru (50%~150%). Dotkněte se  ,  pro změnu nastavení.	

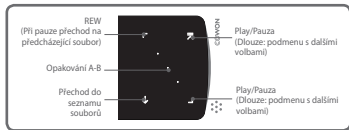+  Mód Video

※ Při aktivní funkci Auto Seek se dotykem tato funkce spustí, dokud se nedotknete .



1 Po zapnutí iAUDIO 9 zvolte mód Video.

2 Pokud jsou v zařízení nahrány soubory, budete moci spustit přehrávání.




3 Dotkněte se  pro spuštění přehrávání.

- V módu Video je podporována orientace obrazovky pouze na šířku.

4 Dotkněte se  pro pozastavení přehrávání.

5 Dotkněte se   pro skok v průběhu přehrávání (o dobu nastavenou v Settings – Video).

6 Dotkněte se a držte   pro REW/FF.

7 Dotkněte se  v průběhu přehrávání pro pozastavení a zobrazení Průzkumníka se seznamem souborů.   můžete použít pro změnu stop a/nebo složek.

- Existují tři způsoby, jak se vrátí zpět do módu Video.



+ Zvolte [NowPlaying] ze seznamu souborů.

+ Dotkněte se a držte .


+ Dvakrát stiskněte tlačítko  na boku.

Menu [NowPlaying] je vždy umístěno na začátku seznamu v módech Music a Video.


## + Mód Video

- 8 Dotkněte se ,  při pozastaveném přehrávání pro přechod k předchozímu/dalšímu souboru.
- 9 Dotkněte se prostředního tlačítka pro nastavení opakování.

- Nastavení začátečního bodu opakování

Dotkněte se prostředního tlačítka v průběhu přehrávání videa. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno . Značka v indikátoru průběhu bude označena zeleně.

- Nastavení konečného bodu opakování

Dotkněte se prostředního tlačítka na požadovaném koci opakování. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno  a označená oblast bude opakovaně přehrávána dokola.












- Zrušení opakování

Dotkněte se prostředního tlačítka při zobrazeném .











Opakování bude zrušeno a přehrávání videa bude opět v normálním módu.




+  Mód Video


※ Stiskněte a držte  v průběhu přehrávání pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.

	Vybraný soubor může být přidán do záložek.	
		Přidávání dokončeno. Jakmile bude přidána záložka, video bude přehráno od pozice záložky.
	Zobrazí náhledy miniatur současně přehrávaného videa. Zvolte náhled miniatury pro spuštění přehrávání od zobrazené pozice.	
		Soubor s videem a titulky může být synchronizován ve skocích po 0.5 sekundách dotknutím se   .
	Může být změněna velikost obrazovky současně přehrávaného videa.	
		- Auto Velikost videa je změněna na originální velikost. V závislosti na rozlišení videa mohou být části obrazu zobrazeny jako černé prázdné místo (nahore nebo dole).
		- Fit Velikost videa je změněna v závislosti na originální velikosti horizontální nebo vertikální strany. V závislosti na rozlišení videa mohou být části obrazu zobrazeny jako černé prázdné místo (nahore nebo dole).
		-Full Velikost videa je zvětšena nebo zmenšena tak, aby video vyplnilo celou obrazovku. Video však může být zobrazeno v jiném poměru než v jakém je při originálním zobrazení.

+  Mód Video



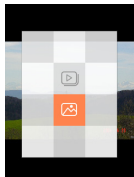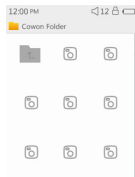

	Může být nastavena rychlost přehrávání.	
		Může být nastavena rychlost současně přehrávaného souboru (50%~150%). Dotkněte se   pro změnu nastavení.
	Současně přehrávaný soubor je nastaven do módu TV-Out.	
	 	Zvolte O pro přechod do módu TV-Out.
	<p>TV-Out iAUDIO 9 je standardně jako kompozitní. Kabel TV-Out je prodáván samostatně. Mód TV-Out může být ovládán následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-  : Konec módu TV-Out</li> <li>-   : Změna velikosti obrazovky módu TV-Out.</li> </ul>	



+  Mód Pictures







- Po zapnutí iAUDIO 9 zvolte mód Pictures.
- Dotkněte se ,  pro výběr požadovaného obrázku a dotkněte se  pro jeho zobrazení.
- Dotkněte se  pro změnu módu (na šířku/na výšku).
- Dotkněte se ,  při zobrazeném obrázku pro přechod na předchozí/další obrázek.
- Dotkněte se prostředního tlačítka při zobrazeném obrázku pro vstup do módu zoomu. Zvětšení může být v krocích x2, x3 a originální velikost. Zvětšení provádíte opakovaným stisknutím prostředního tlačítka. Použijte , , ,  pro přesun zvětšeného obrázku po obrazovce.
- Dotkněte se  při zobrazeném obrázku pro přesun do obrazovky náhledů (pouze při prohlížení obrázku v originální velikosti). Dotkněte se  na obrazovce náhledů pro přechod do Průzkumníku.
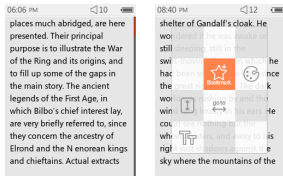
## + Mód Pictures




※ Stiskněte a držte  při zobrazeném obrázku pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.

	Všechny obrázky uložené v iAUDIO 9 budou zobrazeny jako prezentace. Dotkněte se  pro ukončení prezentace.
	Současně zobrazený obrázek bude uložen jako tapeta plochy. (Dostupné pouze v motivu hodin)
	 Uloženo jako tapeta plochy.

+  Mód Documents








- 1 Po zapnutí iAUDIO 9 zvolte mód Documents.
- 2 Dotkněte se  ,  pro výběr požadovaného textu a dotkněte se  pro jeho zobrazení.
- 3 Dotkněte se  pro spuštění funkce automatického posunu.
- 4 Dotkněte se  pro přechod do Průzkumníka. Stiskněte a držte  pro návrat zpět do textu.






※ Stiskněte a držte  při zobrazeném textu pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.

	Bude zobrazen seznam souborů V tomto módu mohou být aktuální soubory smazány.
	Bude zobrazen seznam souborů se záložkami. Záložky mohou být vybrány a smazány. Toto smaže pouze seznam záložek, nikoli aktuální soubory.
	Klepněte pro smazání.


## + Mód Documents

※ Stiskněte a držte  při zobrazeném textu pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.

	Může být změněno pozadí a barvy textu. Stiskněte   pro výběr ze 6 odlišných barev.	
	Vloží záložku.	
		Vložení záložky je dokončeno. Soubor se záložkou může být otevřen ze seznamu záložek.
	Přesun na požadovaný úsek textového souboru.	
		Obsah dokumentu bude rozdělen do 6 částí a zobrazen.



	Může být nastavena rychlost automatického posunu.	
		Rychlost může být nastavena v rozmezí 3 až 20 sekund v 5 krocích. Dotkněte se  při otevřeném dokumentu pro spuštění automatického posunu.
	Může být změněno písmo dokumentu.	
		Můžete změnit písmo dokumentu.

## Základní použití + Mód Radio






1 Po zapnutí iAUDIO 9 zvolte mód Radio.

Sluchátka fungují jako anténa pro rádio. Proto musí být před poslechem rádia připojena a plně rozvinuta.

2 Dotkněte se  při zapnutém rádiu pro zobrazení seznamu předvoleb. Dotkněte se znovu  pro návrat do obrazovky rádia.



3 Uložené předvolby můžete vybrat ze seznamu předvoleb.

4 Po výběru předvolby ze seznamu předvoleb stiskněte a držte  pro zobrazení podmenu pro přidání/smazání předvoleb.





	Požadovaná frekvence může být uložena pod číslo předvolby.
	Předtím uložená předvolba může být smazána.

5 Kanály mohou být zobrazeny ve dvou odlišných módech.


+  Mód Radio**A** [Procházení podle předvoleb]

Pokud je zobrazena současná předvolba, dotkněte se   pro hledání v předvolbách. V tomto módu není podporováno hledání podle frekvence.











**B** [Procházení podle frekvence]

Pokud není zobrazena předvolba, stiskněte   pro procházení frekvence v krocích po 0.10 MHz. Stiskněte a držte   pro naladění nejbližší silné frekvence. V tomto módu není podporováno hledání podle předvoleb.


[Poznámka] Pokud je FM region nastaven na Europe/China, krok procházení frekvence bude změněn na 0.05MHz.


**6** Stiskněte  pro přepnutí mezi procházením podle předvoleb a procházením podle frekvence.

※ Stiskněte a držte  při poslechu rádia pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.





	Může být nahráváno současné rozhlasové vysílání.	
		Nahrávání bude provedeno s nastaveným BPS specifikovaným v Settings. Stiskněte  pro zastavení nahrávání. Nahrané soubory budou uloženy ve formátu WMA ve složce [Recordings]-[FM Radio].
	Automaticky prohledá kanály se silným příjmem a uloží je do předvoleb.	
		Pro naladění co nejvíce kanálů s čistým příjmem připojte sluchátka a rozviňte je v celé své délce. Dále se ujistěte, že se nenacházíte v signálovém stínu (budovy, metro, vlak a podobně).
	Může být vybrán FM.	
		FM region : Korea, Europe/China, Japan, a USA. Šířka pásma se liší podle jednotlivých oblastí a závisí na tom, kde se právě nacházíte. Po změně nastavení doporučujeme provést opětovné automatické prohledání.
	Může být vybráno Stereo/Mono.	
		Stiskněte  pro výběr Stereo/Mono.

## + Mód Recorder










- 1 Po zapnutí iAUDIO 9 zvolte mód Recorder.
- 2 Dotkněte se  pro spuštění nahrávání.
- 3 TPři spuštění záznamu se ikona níže zbarví do červena.




- 4 Dotkněte se  pro pozastavení nahrávání. Dotkněte se  znova pro opětovné pokračování v záznamu.
- 5 Dotkněte se  pro dokončení nahrávání; barva ikona se změní na šedou.
- 6 Pokud bude ikona šedá, dotkněte se  pro přehrání právě nahraného záznamu.
- 7 Nahrané soubory budou uloženy ve složce [Recordings]-[Mic].





## + Mód Recorder

※ Stiskněte a držte  při připraveném záznamu (šedá ikona) pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.

	<p>Může být vybrána kvalita záznamu. Dotkněte se   pro výběr od 32K do 256K.</p>
	<p>Může být vybrána citlivost mikrofonu pro záznam. Dotkněte se   pro výběr od 1 do 5. Vyšší číslo nabízí lepší citlivost mikrofonu.</p>

## + Mód Flash



- 1 Po zapnutí iAUDIO 9 zvolte mód Flash.
- 2 Dotkněte se   pro výběr požadovaného souboru Flash a dotkněte se  pro přehrání.
- 3 Stiskněte boční tlačítko  pro ukončení přehrávání.
- 4 Pro správné přehrání musí být Flash soubor optimalizován pro iAUDIO 9.
- 5 Podmenu v seznamu souborů Flash nabízí pouze smazání souborů. Pokud je funkce mazání deaktivována, soubor musí být smazán z aktuální složky, ve které se daný soubor nachází.

## + JetEffect 3.0

Vyberte si vlastní efekt JetEffect z 39 předvoleb.

(Normal, BBE, BBE VIVA, BBE VIVA 2, BBE Mach3Bass, BBE MP, BBE Headphone, BBE Headphone 2, BBE Headphone 3, Rock, Jazz, Classic, Ballad, Pop, Club, Funk, Hip Hop, Techno, Blues, Metal, Dance, Rap, Wide, X-Bass, Hall, Vocal, Maestro, Feel the Wind, Mild Shore, Crystal Clear, Reverb Room, Reverb Club, Reverb Stage, Reverb Hall, Reverb Stadium, User 1, User 2, User 3, User 4)

4 vlastní předvolby s nastaveními Equalizer, BBE+, Stereo Enhance a Reverb.

BBE+ je velmi sofistikované a výkonná zvuková technologie, která je dostupná pro zařízení MP3 a PMP. Je optimalizována pro poslech komprimovaného zvukového materiálu přes sluchátka. BBE+ přináší posluchačům pocit, že jsou "vtáhnuti" o děje a že jsou na živém koncertě.

- + EQ Filter: Detailně můžete nastavit každé pásmo.
- + BBE : Zvukový efekt, který je vynikající pro poslech přes sluchátka.
- + Mach3Bass: Nabízí hlubší, pevnější a o mnoho lepší podání basových složek v hudbě.
- + 3D Surround: Umožňuje efekt 3D surround zvuku.
- + MP Enhance: Obnovuje a rozšiřuje harmonické, které byly ztraceny v průběhu komprimace zvukového souboru.
- + Stereo Enhance: Zlepšuje pocit stereo zvuku.
- + Reverb: Maximalizuje přirozený a živý zvuk.

Neúměrné nastavení JetEffect 3.0 může způsobit, že zvuk se bude zdát poškozený nebo bude šumět. Efekt nastavujte citlivě.

## + Display

Language	Zvolí jazyk iAUDIO 9.
Font*	Nastaví typ písma iAUDIO 9.
Time display	Nastaví formát času pro současně přehrávaný soubor.
Wallpaper	Nastaví vlastní tapetu z obrázku.
Auto display off	Nastaví čas, po který bude displej zapnut.
Brightness	Nastaví jas displeje.
Wallpaper	Nastaví TV-Out. PAL: Evropa, NTSC: Korea/Severní Amerika





\* Přejmenujte Vaše písmo True Type (.TTF) na USER.TTF a zkopírujte jej do složky SYSTEM. Pro použití tohoto fontu zvolte v menu položku USER FONT. Některé typy písem nemusí být zobrazeny správně. Použití vlastního písma může také zpomalit reakce přístroje. Některá vlastní písma nemusí pracovat správně s některými jazyky.

## + Time

Time	Nastaví čas.
Alarm	V naplánovaném čase zapne automaticky zařízení. - Music alarm: přehraje hudbu - FM alarm: Spustí rádio na naladěné ppozici - FM record: nahraje naposledy naladěnou frekvenci - Off: zakáže budík
Sleep timer	Automaticky vypne zařízení ve specifikovaný čas i když je zrovna přehráván soubor.
Auto off	Automaticky vypne zařízení ve specifikovaný čas, pokud není prováděna žádná akce. Toto nastavení není aktivní při přehrávání souboru.




\* Naplánovaný záznam rádia vyžaduje více napájení, než je obvyklé. Před aktivací tohoto nastavení zkontrolujte nabití akumulátoru.

## + Music

Skip interval	Nastaví interval přeskočení (krátký stisk  ,  ).
Scan interval	Nastaví interval prohledávání pro REW/FF (dlouhý stisk  ,  ).
Resume	Nastaví pro pokračování v přehrávání souboru od naposledy přehrávaného místa.
Play speed	Nastaví rychlost přehrávání.
Pitch correction	Kompenzuje změnu intonace zvukového signálu při změně rychlosti přehrávání hudby.
Fade in	Zapne funkci postupného zesilování zvuku při spuštění nebo opětovném spuštění přehrávání.
Lyrics*	Zapne/Vypne zobrazení textů písniček (pokud jsou texty součástí skladeb).
Audible Navigation	Nastaví interval přeskočení REW/FF při přehrávání obsahu Audible (podle sekce nebo souboru).

\* Poku je zapnuto, budou texty zobrazeny v průběhu přehrávání. Pro více informací o aplikaci pro tvorbu textů se podívejte do sekce LDB Manager na <http://www.COWON.com>

## + Video

Skip interval	Nastaví interval přeskočení (krátký stisk  ,  ).
Resume	Nastaví pro pokračování v přehrávání souboru od naposledy přehrávaného místa.
Play speed	Nastaví rychlost přehrávání.
Boundary	Nastaví hranici přehrávání podle složek nebo souborů.
Auto seek	Nastaví automatické prohledávání při REW/FF dokud je stisknuto  .
Pitch correction	Kompenzuje změnu intonace zvukového signálu při změně rychlosti přehrávání videa.
Subtitle	Zapne/Vypne zobrazení titulků.

## + Recording

Mic quality*	Nastaví kvalitu záznamu vestavěného mikrofonu (mono).
FM radio quality*	Nastaví kvalitu záznamu rádia.
Mic volume	Nastaví citlivost vestavěného mikrofonu.

\* Vyšší BPS nabízí lepší kvalitu záznamu, ale zvyšuje požadavek na volné místo.

## + System

Hold mode	Nastaví funkčnost přepínače Hold (zamknout vše/použít REW/FF/použít tlačítka hlasitosti).
Sleep mode*	Snížená aktivita, která spotřebovává minimum energie (kromě startu přístroje). Maximální pohotovostní doba je cca 175 hodin.
Speaker	Nastaví stav reproduktoru. - On: reproduktor je zapnutý - Auto: pokud jsou připojena sluchátka, vypne reproduktor. Pokud jsou sluchátka odpojena, reproduktor bude opět zapnut. - Off : reproduktor je vypnutý
Beep	Zapne/Vypne zvuk dotykové plochy.
Touch sensitivity	Nastaví citlivost dotykové plochy (vyšší hodnota je citlivější, nižší je méně citlivá).
Audio L/R	Upraví vyvážení zvuku L/P.
USB mode	Nastaví metodu připojení USB. MSC bude rozpoznán jako vyměnitelný disk. Pokud používáte Windows Media Player, nastavte MTP (nutné při přenosu chráněných skladeb WMA pomocí ochrany DRM).
Load defaults	Obnoví všechna nastavení do továrních hodnot kromě nastavení jazyka.

\* Kapacita akumulátoru se může lišit, protože tento mód také spotřebovává energii. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, raději jej úplně vypněte.

## + Specifikace produktu

Hardware		
Obraz	Displej	2.0" TFT LCD 320x240, QVGA (262 000 barev)
Zvuk	Kanál	Stereo
	Frekvenční rozsah	20Hz ~ 20KHz
	Výstup	Levý 30mW + Pravý 30mW (16Ω sluchátka)
	SNR	95dB
Napájení	Akumulátor	Vnitřní Li-Pol akumulátor
	Nabíjení	USB: 1 hodina 40 minut (5V/500mA)* Nabíječka: 1 hodina 40 minut (5V/500mA)
Kapacita	Paměť flash	4GB/8GB/16GB, souborový systém FAT32.
Ovládání	Dotykové rozhraní	Kapacitní dotykové rozhraní
USB	USB zařízení	USB 2.0 High Speed
Rádio	Frekvenční rozsah	87.5~108 MHz (KR, US, EU), 76~108 MHz (JP)
AV výstup	Metoda	Obraz: Kompozitní, Zvuk: Stereo
	Formát obrazu	PAL/NTSC
Reproduktor	Vestavěný reproduktor (mono)	
Tlačítka	POWER/HOLD, MENU, VOL+, VOL-, kapacitní dotyková plocha	

## + Specifikace produktu

Obecné	Rozměry	43mm (Š) x 95mm (H) x 8.9mm (V)
	Hmotnost	40g
	Pracovní teplota	0°C ~ 40°C
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500MHz a vyšší
	OS	Windows Vista/XP/2000/ME
		MAC OS 10.X/Linux v2.4 a vyšší: Podporovány datové přenosy***
	USB Port	2.0 High Speed

\* Stav akumulátoru se může měnit v závislosti na počítači.

\*\* Část paměti je vyhrazena systému a aktuální místo se může lišit.

\*\*\* Uživatelům Mac OS doporučujeme používat iAUDIO 9 po zformátování v MS DOSu do souborového systému FAT.

Specifikace a aplikace mohou být při aktualizaci firmwaru bez předchozího upozornění změněny.

Filmy	Formáty	AVI, WMV, ASF
	Obrazové kodeky	XviD SP/ASP, WMV 7/8/9 (Některé soubory nemusí být správně přehrány v závislosti na rozlišení, snímcích, bitovém toku a typu enkódování).
	Rozlišení obrazu	320 x 240
	Zvukový kodek	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA
	Titulky	SMI
	Čas přehrávání	7 hodin *

## + Specifikace produktu

Hudba	Formáty	MP3/2, WMA, FLAC, OGG, APE, WAV
	Zvukové kodeky	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo WMA: ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo OGG: ~Q10, ~44.1KHz, Mono/Stereo FLAC: Kompresní úroveň 0 ~ 8, ~44.1KHz, Mono/Stereo WAV: ~48KHz, 16 bitů, Mono/Stereo APE: Fast, Normal, High, 16 bitů, Verze 3.97 ~ 3.99
	META TAG	ID3 V1, ID3 V2.2/V2.3/V2.4, Vorbis Comment
	JetEffect 3.0	EQ/BBE+/SE: 39 předvoleb (35 předvoleb + 4 vlastní)
	EQ	5 pásmový ekvalizér (EQ Filter)
	BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
	Speciální efekty	Stereo Enhance, Reverb
	Texty	LDB 1.0, 2.0
	Čas přehrávání	29 hodin *
Záznam	Vestavěným mikrofonem a z rádia. Formát: WMA	
Obrázky	Formát	JPG
	Velikost	Bez omezení (Progressive JPG: méně než 1Mpix)
Dokumenty	Formát	TXT
	Velikost	Bez omezení (Výjimka: UTF-8 Unicode (Big Endian))
Další	Přehrávač Flash	

\* Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se může lišit.

## + COWON MediaCenter – převádění filmů pomocí programu jet Audio

1. Nainstalujte a spusťte COWON MediaCenter - jetAudio.



2. Klepněte na tlačítko "Convert". Z rozbalovacího menu zvolte "Convert Video".



3. V okně 'Convert Video' klepněte na "Add File" pro výběr souborů k převodu.



4. Zaškrtněte vybrané soubory v seznamu.




## + COWON MediaCenter – převádění filmů pomocí programu jetAudio

5. Po kontrole cílového umístění převedeného souboru a ostatních nastavení klepněte na tlačítko "Start" pro spuštění převodu.



- Filmy, které nelze správně přehrát musí být převedeny pomocí programu COWON MediaCenter - jetAudio. Před převodem se ujistěte, že film může být přehrán správně alespoň v počítači.
- Soubory, které jsou již poškozené, nemusí fungovat správně, i když je převedete.
- Čas převodu se může měnit v závislosti na výkonu počítače, zdrojovém souboru a typech kodeků.
- Volba "Preview" umožňuje kontrolu převedeného videa ještě před spuštěním převodu.
- Pro převedení souboru s titulky nebo pro změnu nastavení titulků klepněte na "Options..."



- Soubory SMI s titulky musí mít stejné jméno souboru jako soubor s filmem (např. iAUDIO\_9.avi/iAUDIO\_9.smi)

## + Řešení problémů

### + Ani tato příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON (<http://www.COWON.com>) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na prodejce.

### + Chci vrátit všechna nastavení do továrních hodnot

Pro návrat do továrního nastavení existují dvě cesty.

1. Připojte zařízení k počítači a zformátujte celou jeho paměť v souborovém systému FAT32. Všechny soubory budou smazány.
2. Smažte soubor PARAM.CFG ve složce System.

### + Přístroj nelze zapnout

Akumulátor může být úplně vybitý - před používáním jej nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je akumulátor vybitý. Pokud přístroj nelze nabít nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte tlačítko RESET. Pro Vaši informaci - tlačítko RESET jen fyzicky odpojí napájení a nijak nemůže přístroj poškodit.

### + Dotykový panel a/nebo tlačítka nepracují správně

Zkontrolujte, zda přepínač Hold není v aktivní poloze.

### + Neslyším žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

### + Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Každý z módů zobrazuje pouze přehratelné soubory pro daný mód. Pro zobrazení všech souborů, které jste uložili zvolte Průzkumníka. V tomto módu však nebude zobrazena složka System.

### + Obrázek alba není zobrazen v módu Music

Abyste mohli zobrazit obrázek alba, pak musí být obrázek uložen v ID3 tagu hudebního souboru. ID3 tag můžete upravit programem COWON MediaCenter - JetAudio. Případně můžete uložit JPG obrázek se stejným jménem do stejné složky, jako je hudební soubor.

## + Řešení problémů

Nebo pojmenujte JPG obrázek jako "cover.jpg" a umístěte jej do stejné složky jako je hudbení soubor.

### + Video nelze přehrát

Filmy, které nelze přehrát, musíte převést pomocí programu COWON MediaCenter - jetAudio.

### + Rádio nefunguje

Sluchátka slouží jako anténa a před použitím rádia je připojte a plně rozviňte. Příjem může být také zhoršen na místech s horším signálem nebo v signálovém stínu. Pokud jste na místě, kde je jinak příjem možný, ale stále nefunguje, obraťte se na naše Servisní centrum.

### + V nahrávkách je příliš mnoho šumu

Zařízení používá miniaturní vnitřní mikrofon, takže je proto větší šance pro zachycení šumu. Otvor pro mikrofon by neměl být v průběhu nahrávání zakryt.

### + Znaky na displeji jsou jiné nebo poškozené

Znova nastavte Váš jazyk v Settings > Display > Language. Pokud problém přetrvává, nastavte současné písmo na systémové. Produkty COWON jsou vyvinuty v korejské verzi Windows a to může způsobit, že některá speciální písma nebo jazyky mohou být poškozeny nebo chybně zobrazeny.

### + Počítač nemůže přehrávač po připojení rozeznat

Stiskněte tlačítko RESET. Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste použít jiný USB kabel. Také přístroj nepřipojujte do USB hubu. Produkt používá USB připojení jako další zdroj napájení, proto nestabilní dodávka napájení může způsobovat výpadky v připojení nebo ve funkčnosti.

### + Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno

Kapacita paměti zobrazená ve Windows může být odlišná od údaje, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita může být od celkové zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.

## + Řešení problémů

### + Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti

Aby mohl přístroj fungovat správně, musí být alespoň 5MB paměti vždy volné - v opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.

### + Připojení k počítači je nestabilní

Připojte přístroj přímo do USB konektoru počítače. Při připojení k notebooku se pokuste odpojit všechna ostatní nepotřebná zařízení nebo zkuste použít PCMCIA USB kartu. Plně dobijte přístroj nebo jej připojujte pouze s originálními kabely a nabíječkami.

### + Soubory přenesené z operačního systému Mac OS se v přístroji nezobrazují

Zformátujte přístroj v souborovém systému FAT a přeneste soubory znovu.


## +Výměna akumulátoru



Akumulátor má omezený počet dobíjecích cyklů a jakmile bude dosaženo tohoto počtu, bude možná třeba jej vyměnit. Výměnu akumulátorů zajišťují pouze oficiální servisní centra COWON.

Více informací naleznete na stránce <http://podpora.bell-technology.cz>

## +Likvidace

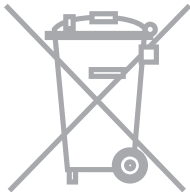

Produkty COWON obsahují akumulátory a další pro životní prostředí nebezpečné prvky, které je nutné zlikvidovat odděleně. Nevyhazujte proto přístroj do běžného odpadu, ale odevzdejte jej ve sběrně. V některých oblastech může být výslovně zakázáno odložení do běžného komunálního odpadu.

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

COWON SYSTEMS, Inc.

[www.cowon.com](http://www.cowon.com)